


پارس سرویس آنیل

PARS SERVICE ANIL

دفترچه
راهنما

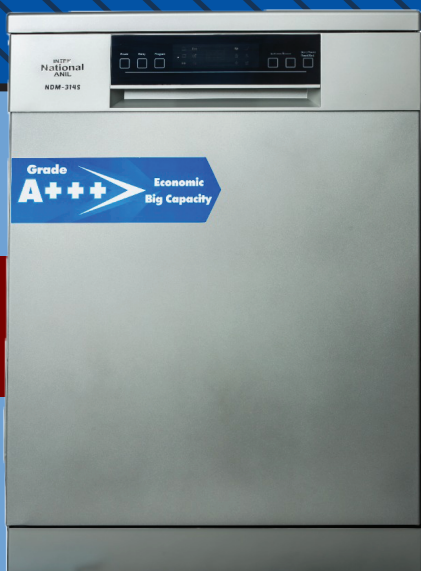

ماشین ظرفشویی

دستور العمل های ایمنی:

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

بهتر است در ماشین ظرفشویی در وضعیت باز باقی نماند، چون این امر می تواند خطر واژگونی را ایجاد نماید.

- هشدار: چاقو ها و سایر ظروف با لبه تیز باید در سبد به گونه ای بارگذاری شوند که لبه برنده آنها به سمت پایین قرار گرفته باشد یا به صورت افقی قرار داده شود. این دستگاه برای استفاده خانگی و کاربرد مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

- محیط آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های کار.

- خانه های مزارع

- استفاده مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر انواع محیط های مسکونی.

- انواع محیط های صرف صبحانه

وسيله نبايد در محل هايي كه سيم اتصال زمين وجود ندارد به كار گرفته شود.

نصب صفحه ۲

آشنایی با دستگاه صفحه ۷

شروع چرخه شستشو صفحه ۹

ویژگی های ماشین ظرفشویی صفحه ۱۵

مراقبت از ماشین ظرفشویی صفحه ۱۶

نکات عیب یابی صفحه ۱۹

جدول اختلالات صفحه ۲۰

اطلاعات فنی صفحه ۲۵

نصب

این کتابچه راهنمای دستورالعمل را ، در محلی امن برای مراجعه بعدی نگه دارید. اگر دستگاه فروخته ، واگذار یا منتقل شده است ، لطفاً از نگه داشتن دفترچه راهنما در دستگاه اطمینان حاصل کنید تا صاحب جدید از توصیه های مندرج در آن بهره مند شود. لطفاً این کتابچه راهنمای دستورالعمل را با دقت بخوانید:

این کتابچه حاوی اطلاعات مهمی در مورد نصب ، استفاده و نگهداری ایمن دستگاه است. اگر دستگاه باید منتقل شود ، آن را در حالت ایستاده نگه دارید. اگر این انتقال کاملاً "ضروری" باشد، ممکن است به طرف پشت متمایل شود.

موقعیت و تراز کردن

۱. تمام بسته بندی های دستگاه را جدا کنید و بررسی کنید که در هنگام حمل و نقل آسیب ندیده است .

اگر آسیب دیده است ، با فروشنده تماس بگیرید و مراحل نصب را ادامه ندهید .
۲. ماشین ظرفشویی را با قرار گیری آن بررسی کنید تا کناره ها یا صفحه پشتی آن با کابینت های مجاور یا حتی با دیوار تماس نداشته باشد .

این دستگاه همچنین می تواند در زیر یک میز کار قرار گیرد .
۳. ماشین ظرفشویی را روی زمینی همسطح و محکم قرار دهید .

اتصال منابع آب و برق

- اتصال منابع آب و برق فقط باید توسط یک تکنسین واجد شرایط انجام شود .
- ماشین ظرفشویی نباید بالای شیلنگ های آب یا سیم منبع برق قرار بگیرد .
- دستگاه باید با استفاده از لوله کشی جدید به شبکه آبرسانی متصل شود .
- از لوله کشی قدیمی استفاده نکنید .

اتصال شیلنگ ورودی آب

شیلنگ منبع آب سرد را ، به یک اتصال $4/3$ (اینچی) رزوه دار متصل کنید و مطمئن شوید که محکم در جای خود بسته شده باشد .

اگر لوله های آب جدید هستند یا مدت زمان طولانی از آنها استفاده نشده است ، اجازه دهید آب جاری شود تا از پاک بودن و عاری بودن از هرگونه آلودگی آب ، اطمینان حاصل کنید .

اگر این احتیاط رعایت نشود ، خطر مسدود شدن ورودی آب و آسیب دیدن دستگاه وجود دارد .

اتصال شیلنگ خروجی آب

شیلنگ تخلیه دستگاه خود را بدون خم شدن درون لوله فاضلاب قرار دهید. اگر طول شیلنگ کافی نیست ، از مراکز خدمات مجاز، شیلنگ اضافه ساخته شده از همان ماده اصلی درخواست کنید

به یاد داشته باشید که طول شیلنگ حتی هنگامی که دارای شیلنگ اضافی است ، نباید بیش از ۴ متر باشد

اگر شیلنگ تخلیه طولانی تر از ۴ متر باشد. ظروف تمیز نمی شوند

شیلنگ خود را بطور محکم به لوله تخلیه ببندید تا در حین شستشو از خاموش شدن آن جلوگیری شود

اتصال برقی

- قبل از قرار دادن دوشاخه در پریز برق، اطمینان حاصل کنید که پریز دارای اتصال به زمین (ارت) و مطابق با آیین نامه های فعلی باشد
- پریز بتواند حداکثر بار دستگاه را تحمل کند، که در عکس چاپی اطلاعات واقع در داخل درب نشان داده شده است — به توضیحات دستگاه مراجعه کنید
- ولتاژ منبع تغذیه در مقادیر نشان داده شده در عکس چاپی اطلاعات در داخل درب قرار میگیرد
- پریز با دوشاخه دستگاه سازگار باشد
- اگر اینگونه نیست، از یک تکنسین مجاز بخواهید که دوشاخه را تعویض کند (به قسمت پشتیبانی مراجعه کنید). از سیم های فرعی یا چندین پریز استفاده نکنید. اختیاری پس از نصب دستگاه، سیم یا چندین پریز استفاده نکنید. اختیاری پس از نصب دستگاه، سیم منبع تغذیه و پریز برق باید به راحتی در دسترس باشند
- سیم نباید خم یا فشرده شود
- در صورت خراب شدن سیم منبع تغذیه، برای جلوگیری از خطرات احتمالی باید توسط تولید کننده یا سرویس پشتیبانی فنی تعویض شود — به قسمت پشتیبانی مراجعه شود.
- در صورت عدم رعایت این مقررات، شرکت مسئولیتی در قبال حوادثی که رخ دهد، نخواهد داشت

مشاوره در مورد اولین دور شستشو

- پس از نصب دستگاه، بلافاصله قبل از اجرای اولین دور شستشو، نمک پاش (ظرف نمک) را کاملاً پر کرده و تقریباً ۲ کیلوگرم نمک به آن اضافه کنید (به بخش شستشو و نمک تصفیه شده مراجعه کنید)
- ممکن است آب سرریز شود: این طبیعی است و جای نگرانی نیست
- پس از قرارگیری نمک برای چند LOW SALT همچنین طبیعی است که چراغ نشانگر چرخه شستشو همچنان چشمک بزند

قرار دادن دستگاه

دستگاه را در مکان مورد نظر قرار دهید
پشت آن باید در برابر دیوار پشتی، و طرفین آن، در امتداد کابینت ها یا دیوار مجاور
قرار بگیرد
ماشین ظرفشویی مجهز به شیلنگ های تأمین آب و تخلیه است که می تواند در سمت
راست یا چپ قرار بگیرد تا نصب مناسب را تسهیل کند

تراز کردن دستگاه

پس از قرارگیری دستگاه، پایه ها را تنظیم کنید (آنها را بسمت داخل یا خارج
بچرخانید) تا ارتفاع ماشین ظرفشویی را تنظیم کرده و آن را تراز کنید
در هر صورت، دستگاه نباید بیش از ۲ درجه منحرف شده باشد
توجه: حداکثر ارتفاع تنظیم پایه ۲۰ میلی متر است
چگونه می توان آب اضافی داخل شیلنگ را تخلیه کرد
اگر مخزن (سینک) ۱۰۰۰ میلی متر از کف زمین بالاتر باشد، آب اضافی شیلنگ ها نمی
توانند مستقیماً در داخل مخزن تخلیه شوند
تخلیه آب اضافی شیلنگ ها به داخل یک کاسه یا یک ظرف مناسب که در خارج و پایین تر
از مخزن قرار دارد، الزامی است

مجرای خروج آب

شیلنگ تخلیه آب را وصل کنید

شیلنگ تخلیه باید به درستی نصب شود تا از نشت آب جلوگیری شود
اطمینان حاصل کنید که شیلنگ ورودی آب تاب بر نداشته و له نشده است
شیلنگ اضافی

اگر به شیلنگ اضافی تخلیه نیاز دارید، توجه کنید تا از یک شیلنگ تخلیه مشابه استفاده کنید

نباید بیش از ۴ متر باشد. در غیر این صورت می تواند اثر تمیز کردن (شستشو) ماشین
ظرفشویی را کاهش دهد

اتصال سیفون

این اتصال باید در ارتفاع بین ۵۰ (حداقل) تا ۱۰۰ سانتی متر (حداکثر)، از کف ظرف
غذا باشد

شیلنگ تخلیه آب باید توسط گیره شیلنگ ثابت شود

شروع کار ماشین ظرفشویی

موارد زیر باید قبل از شروع کار ماشین ظرفشویی بررسی شود:

آیا ماشین ظرفشویی تراز و ثابت است ؟

آیا شیر ورودی باز است ؟


آیا نشتی در اتصالات رسانا جریان برق وجود دارد یا خیر؟

آیا سیم ها کاملاً به هم متصل شده اند ؟

آیا برق روشن است ؟

آیا شیلنگ های ورودی و تخلیه محکم بسته شده اند ؟

کلیه موارد بسته بندی و چاپ شده باید از داخل ماشین ظرفشویی خارج شود

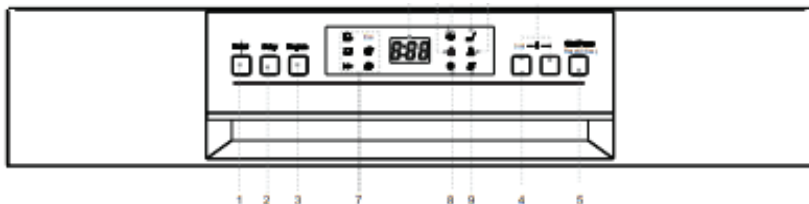

۱. power switch:

• روشن و خاموش کردن دستگاه

۲. Delay button:

با هر بار فشردن این دکمه می‌توانید زمان شروع به کار دستگاه را یک ساعت به تاخیر:
• بیندازید و در کل می‌توانید این زمان را تا ۲۴ ساعت تنظیم کنید

۳. Program key-press:

با فشردن این دکمه چراغ برنامه مربوطه روشن خواهد شد تا نشان دهد چرخه شستشو
انتخاب شده است

۴. 3 in 1 button:

با فشردن این دکمه می‌توانید عملکرد سه در یک را انتخاب یا لغو کنید

۵. Start\pause button:

برای شروع یا مکث یا تنظیم مجدد ماشین ظرفشویی این دکمه فشار دهید
۶. Child lock button:


برای فعال کردن قفل کودک دو دکمه به مدت سه ثانیه همزمان فشار دهید
۷. Program indicator light:

با فشردن این دکمه نور نشانگر برنامه مربوطه روشن میشود
۸. Rinse aid refill indicator:

نشانگر پر کردن مجدد ظروف

۹. Salt refill indicator:

نشانگر پر کردن نمک

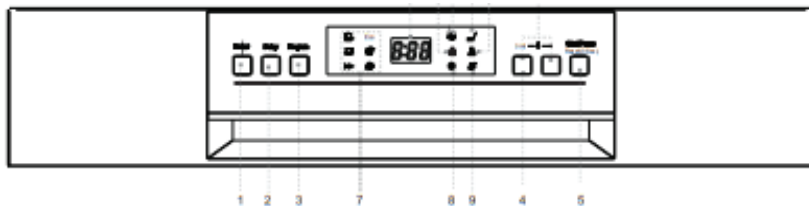

۱۰. Child lock indicator:

نشانگر قفل کودک

۱۱. 3 in 1 indicator:

نشانگر سه در یک

۱۲. Washing light:

نشانگر شستشو ظروف

۱۳. Drying light:


نشانگر خشک کردن ظروف

۱۴. Digital display:

نشانگر اجرای برنامه ها



فضای داخلی دستگاه

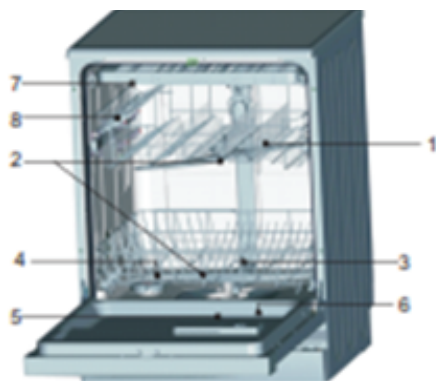

۱. سبد بالایی
۲. بازوی آب پاش
۳. سبد پایینی
۴. مخزن مواد نرم کننده
۵. پخش گر شستشو
۶. سینی قاشق و چنگال
۷. نگهدارنده لیوان

شروع چرخه شستشو

۱. سبد پایینی و بالایی را بیرون بیاورید ، ظروف را پر کنید و آنها را به عقب فشار دهید. توصیه می شود ابتدا سبد پایینی ، و سپس سبد بالایی را پر کنید (به بخش "پر کردن ماشین ظرفشویی" مراجعه کنید).

مواد شوینده را درون آن بریزید (به بخش "نمک ، مواد شوینده و کمک شستشو" مراجعه کنید).

۲. دوشاخه را در پریز قرار دهید

منبع تغذیه 220-240 V AC 50 Hz است ، مشخصات پریز برق 12A 250V AC 50Hz است مطمئن شوید که منبع آب با فشار کامل روشن شده باشد

در را ببندید و دکمه پاور را فشار دهید ، دکمه "program" را فشار دهید تا چرخه شستشو مورد نظر را انتخاب کنید . (به بخش جدول چرخه شستشو مراجعه کنید)

برای لغو برنامه ، دکمه “Power” یا دکمه تنظیم مجدد “Reset” را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید

دوباره آن را روشن کنید و می توانید برنامه را به چرخه دلخواه تغییر دهید (به بخش “شروع یک چرخه شستشو..” مراجعه کنید) یا دکمه “Program” را فشار دهید در حالی که دکمه “Reset” را فشار می‌دهید

توجه: اگر هنگام چرخه شستشو در را باز کنید ، دستگاه مکث کرده و سیگنال های هشدار دهنده الکترو مغناطیس را نشان می دهد ، صفحه نمایش دیجیتال “E1” را نشان می‌دهد و فلش می‌زنند

وقتی در را می بندید ، دستگاه پس از ۱۰ ثانیه به کار خود ادامه می دهد

افزودن ظرف های بجا مانده

هر زمان که بخواهید قبل از باز شدن ظرف مواد شوینده می‌توانید ظروف فراموش شده را اضافه کنید

۱. در را کمی باز کنید تا شستشو متوقف شود

۲. بعد از اینکه آب پاش ها متوقف شدند ، می توانید در را کاملاً باز کنید

۳. ظروف فراموش شده را اضافه کنید

۴. در را ببندید ، ماشین ظرفشویی بعد از ده ثانیه کار می کند

هشدار

باز کردن درب هنگام شستن خطرناک است ، زیرا ممکن است آب داغ شما را بسوزاند
با فشار دادن دکمه “Power” ماشین ظرفشویی را خاموش کنید
شیر آب را ببندید

درب آن را با احتیاط باز کنید ، با باز شدن درب ، ممکن است بخار داغ از آن خارج شود

با کمی فشار ، اطمینان حاصل کنید که درب به درستی بسته شده است
توجه: هنگامی که درب کاملاً بسته می شود یک صدای کلیک شنیده می شود
وقتی شستشو تمام شد ، می توانید با فشار دادن دکمه "power" برق را قطع کنید

روشن کردن دستگاه

۱. اگر شیر آب بسته است شیر را باز کنید
۲. در را ببندید
۳. اطمینان حاصل کنید که آب پاش ها مسدود نشده اند
۴. ماشین ظرفشویی را با استفاده از دکمه "Start/Pause" روشن کنید

انتخاب برنامه

برنامه خود را با توجه به نوع بار و میزان کثیف بودن آن انتخاب کنید
برنامه های مختلف و کاربردهای آنها در جدول برنامه بعداً در این کتابچه شرح داده شده است
برای انتخاب برنامه مورد نظر از انتخابگر برنامه استفاده کنید

روشن کردن دستگاه

پیش فرض: چرخه ای که در حال انجام است تنها در صورتی قابل تغییر است که مدت زمان کوتاهی از اجرای آن گذشته در غیر این صورت ، ممکن است مواد شوینده قبلاً آزاد شده باشد و ممکن است دستگاه آب جهت شستشو را تخلیه کرده باشد
در این صورت ، باید مواد شوینده را دوباره پر کرد (به بخش "ریختن مواد شوینده" مراجعه کنید)

ظروف داغ به ضربات حساس هستند. بنابراین ظرف ها باید قبل از خارج شدن از دستگاه ، حدود ۱۵ دقیقه خنک شوند ،
درب ماشین ظرفشویی را باز کنید ، آن را کمی باز بگذارید و قبل از بیرون آوردن
ظروف چند دقیقه صبر کنید
به این ترتیب آنها خنک تر شده و بهتر خشک میشوند

تخلیه ماشین ظرفشویی

طبیعی است که داخل ماشین ظرفشویی مرطوب باشد
ابتدا سبد پایین و سپس سبد بالا را خالی کنید
با این کار از ریختن آب از سبد بالایی روی ظروف سبد زیرین جلوگیری می شود

نگهداری و نظافت

- از فیلتر برای جلوگیری از وارد شدن بقایای بزرگ و سایر مواد مختلف به داخل پمپ
استفاده می شود
- سیستم فیلتر از یک فیلتر درشت ، یک فیلتر تخت (فیلتر اصلی) و یک میکرو فیلتر (فیلتر
ریز) تشکیل شده است
۱. فیلتر تخت مواد غذایی و بقایای آن توسط یک جت مخصوص در آب پاش پایینی گیر می
افتد
۲. فیلتر درشت مانده های بزرگ ، مانند استخوان و شیشه که می توانند تخلیه را مسدود
کنند ، در فیلتر درشت محبوس می شوند
- برای از بین بردن تکه ای که در این فیلتر گیر کرده است ، شیرهای آب بالای این فیلتر
را به آرامی فشار دهید و آن را بلند کنید
۳. میکرو فیلتر

این فیلتر خاک و بقایای مواد غذایی را در ناحیه مخزن نگه می دارد و از قرار گرفتن مجدد آن روی ظروف در طی یک چرخه جلوگیری می کند
 هر بار که از ماشین ظرفشویی استفاده می شود، فیلترها را از نظر انسداد بررسی کنید
 با باز کردن فیلتر درشت، می توانید سیستم فیلتر را بردارید
 باقیمانده مواد غذایی را برداشته و فیلترها را زیر آب تمیز کنید
 مرحله ۱: فیلتر درشت را برعکس بچرخانید و آن را بالا ببرید
 مرحله ۲: فیلتر تخت را به سمت بالا بردارید

توجه داشته باشید

در مرحله ۱، سیستم فیلتر نصب می شود
 اگر مرحله ۱ و سپس مرحله ۲ را اجرا کنید، مجموعه فیلتر برداشته می شود؛ در حالی که اگر مرحله ۲ و سپس مرحله ۱ اجرا شود، مجموعه فیلتر نصب میشود
 به همین دلیل، بهتر است پس از هر چرخه شستشو، با شستشوی فیلتر نیم دایره ای و پیاله زیر آب در حال حرکت، ذرات بزرگتر غذا، که در فیلتر به دام افتاده اند را حذف کنید

برای برداشتن مجموعه فیلتر، دسته پیاله را به سمت بالا بکشید
 کل مجموعه فیلتر باید یک بار در هفته تمیز شود
 برای تمیز کردن فیلتر درشت و میکرو فیلتر، از برس تمیز کننده استفاده کنید
 سپس، همانطور که در شکل های بالا نشان داده شده، قطعات فیلتر را دوباره جمع کرده و مجدداً کل مجموعه را در ماشین ظرفشویی قرار دهید تا در جای خود قرار بگیرد و به سمت پایین فشار دهید
 هرگز نباید از ماشین ظرفشویی بدون فیلتر استفاده شود
 تعویض نادرست فیلتر ممکن است سطح عملکرد دستگاه را کاهش داده و به ظروف و تجهیزات ماشین آسیب برساند

هشدار

هرگز از ماشین ظرفشویی بدون استفاده از فیلتر در جای خود استفاده نکنید. هنگام تمیز کردن فیلترها، به آنها ضربه نزنید در غیر این صورت، فیلترها ممکن است کج شوند و عملکرد ماشین ظرفشویی کاهش یابد

تمیز کردن بازوهای آب پاش

تمیز کردن بازوهای آب پاش به طور مرتب، ضروری است زیرا مواد شیمیایی آب سخت، فواره و یاطاقان بازوی آب پاش را مسدود می کند، برای برداشتن بازوهای آب پاش، مهره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا واشر بالایی بازوی آب پاش خارج شود و بازو را خارج کنید بازوها را در آب گرم و صابون بشویید و با استفاده از یک برس نرم، فواره ها را تمیز کنید. بعد از شستشوی کامل، آنها را دوباره در جایشان قرار دهید

مجموعه فیلتر

برای بهترین عملکرد و نتایج، مجموعه فیلتر باید تمیز شود فیلتر به طور کارآمد ذرات غذا را از آب شستشو خارج می کند، و به آن اجازه می دهد تا در طول چرخه، "مجدداً" گردش یابد

ویژگی های ماشین ظرف شویی

آب (L)	انرژی (کیلووات)	زمان اجرا (دقیقه)	مواد شوینده	شرح چرخه	اطلاعات انتخاب چرخه	برنامه
۱۸	۱/۵۰	۱۶۹	۵/۳۰ g یا ۳ در ۱	پیش شستشو شستشوی اصلی ۶۰°C شستشو ۱ شستشو ۲ شستشوی گرم خشک کردن	برای سنگین ترین ظروف کثیف، مانند قابلمه ها، ماهی تازه ها، ظرف های خوراک پزی و ظرف هایی که مدتی است غذای خشک روی آنها نشسته است	متمرکز
۱۱	۰/۹۳	۱۷۸	۵/۳۰ g یا ۳ در ۱	پیش شستشو شستشوی اصلی ۴۶°C شستشوی گرم خشک کردن	برای ظروف کثیف معمول، مانند قابلمه ها، بشقاب ها، لیوان ها و قابلمه های کمی کثیف. چرخه استاندارد روزانه	اکو استاندارد برنامه (E ۵۰۲۴۲) N
۱۴	۰/۹۵	۱۴۷	۵/۲۰ g یا ۳ در ۱	پیش شستشو شستشوی اصلی ۴۵°C شستشوی گرم خشک کردن	چرخه شستشوی ملایم برای موارد لطیف تر که به دمای بالا حساس هستند استفاده شود. (بلافاصله بعد از استفاده از آنها چرخه را اجرا کنید)	پیش شستشو

ویژگی های ماشین ظرف شویی

برنامه	اطلاعات انتخاب چرخه	شرح چرخه	مواد شوینده	زمان اجرا (دقیقه)	انرژی (کیلووات)	آب (L)
یک ساعته	برای بشقاب ها و ماهی تابه های کمی کثیف روزانه	شستشوی گرم ۱ شستشوی گرم ۲ شستشوی گرم ۶۰°C خشک کردن	۵/۲۰ g	۶۰	۱/۰۰	۱۱/۵
سریع	یک شستشوی کوتاه تر برای ظروف کمی کثیف که نیازی به خشک شدن ندارند	شستشوی اصلی ۴۰°C شستشوی گرم	۱۵ g	۳۶	۰/۵۵	۷
پیش شستشو	برای شستشوی ظروفی که قصد دارید بعداً در همان روز بشوید	پیش شستشو		۱۱	۰/۰۱	۴

مراقبت از ماشین ظرفشویی

برای تمیز کردن صفحه کنترل ، از پارچه ای با رطوبت کمی استفاده کنید و سپس آنرا کاملاً خشک کنید

برای تمیز کردن سطح بیرونی ، از یک دستگاه واکس جلا دهنده مناسب استفاده کنید
هرگز از اجسام تیز ، پد های تمیز کننده یا تمیز کننده های زبر روی هر قسمت از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید

اگر ماشین ظرفشویی شما در زمستان در یک مکان سرد باقی مانده است ، از یک سرویس کار بخواهید:

۱. برق ماشین ظرفشویی را قطع کند
۲. منبع تغذیه را خاموش کرده و لوله ورودی آب را از شیر آب جدا کند
۳. آب را از لوله ورودی و شیر آب تخلیه کند. (از ماهی تابه برای گرفتن آب استفاده کنید)
۴. لوله ورودی آب را دوباره به شیر آب وصل کند
۵. فیلتر موجود در سطل و پایین آن را برداشته و با استفاده از اسفنج ، آب در مخزن را تخلیه کند

تمیز کردن درب

برای تمیز کردن لبه های اطراف درب ، فقط باید از یک پارچه نرم و گرم و مرطوب استفاده کنید

برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل قفل کن درب و اجزای الکتریکی ، از هیچ نوع اسپری شوینده استفاده نکنید

همچنین ، هرگز از تمیز کننده های ساینده یا پد های تمیز کننده روی سطوح خارجی

استفاده نکنید زیرا باعث خراشیده شدن سطح صیقلی می شوند

برخی از دستمال های کاغذی نیز می توانند روی سطح خراش ایجاد کنند یا اثراتی برجای بگذارند

چگونه ماشین ظرفشویی خود را به شکل مناسب نگه داری نماییم؟

برای تمیز کردن شیشه درب هرگز از اسپری شوینده استفاده نکنید زیرا می تواند به قفل کن درب و اجزای الکتریکی آسیب برساند

استفاده از ماده ساینده یا دستمال کاغذی روی سطح فولادی ضد زنگ به دلیل خطر خراشیدن یا ایجاد لکه ها ، مجاز نیست

بعد از هر بار شستشو ، منبع آب دستگاه را خاموش کرده و درب را کمی نیمه باز بگذارید تا رطوبت و بو در داخل آن گیر نکند

قبل از تمیز کردن یا انجام تعمیر و نگهداری ، همیشه دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

ریسک نکنید

برای تمیز کردن قسمتهای خارجی و لاستیکی ماشین ظرفشویی ، از حلال یا محصولات تمیز کننده ساینده استفاده نکنید

فقط از پارچه و آب گرم و صابون استفاده کنید

برای از بین بردن لکه ها یا لکه های سطح داخلی ، از پارچه ای مرطوب با آب و کمی سرکه سفید یا یک محصول تمیز کننده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید

برای انتقال دستگاه

اگر دستگاه باید جابجا شود ، سعی کنید آن را در حالت عمودی نگه دارید

اگر جابجایی بسیار ضروری است ، می توان دستگاه را به پشت قرار دهید

درزگیرها

یکی از عواملی که باعث بو در ماشین ظرفشویی می شود غذایی است که در درزها محبوس می شود

تمیز کردن دوره ای با اسفنج مرطوب از این امر جلوگیری می کند

وقتی به تعطیلات می روید

هنگام تعطیلات ، توصیه می شود که یک دور شستشو داشته باشید ماشین ظرفشویی را خالی کنید و سپس دوشاخه را از پریز خارج کنید ، منبع آب را قطع کرده و درب دستگاه را کمی نیمه باز بگذارید این به ماندگاری بیشتر درزگیر ها کمک می کند و از ایجاد بو در دستگاه جلوگیری می کند

نکات عیب یابی

کدهای خطا هنگامی که برخی از سوء عملکردها اتفاق می افتد ، دستگاه کدهای خطا را برای هشدار به شما نمایش می دهد

هشدار

در صورت سرریز شدن ، قبل از تماس با پشتیبانی ، منبع اصلی تأمین آب را قطع کنید اگر آب در ظرف اصلی به دلیل پر شدن بیش از حد یا نشت ناچیز وجود دارد ، باید آب را قبل از راه اندازی مجدد ماشین ظرفشویی خارج کنید توجه:

نصب لوله ها و تجهیزات الکتریکی باید توسط افراد متخصص انجام شود

هشدار

خطر شوک الکتریکی!

قبل از نصب ماشین ظرفشویی برق را قطع کنید
عدم انجام این کار می تواند منجر به مرگ یا شوک الکتریکی شود

علل احتمالی	معانی	کد
در هنگام کار ماشین ظرفشویی در باز میشود	درب باز	E1
سو عملکرد ورودی آب	ورودی آب	E2
نقض در تخلیه آب	تخلیه آب	E3
سو عملکرد سنسور دما	حسگر دما	E4
سر ریز شدن رخ می دهد نشت آب رخ میدهد	سرریز/نشت	E5
نشت آب رخ میدهد	نشت آب	E6
گرمایش غیر عادی	عامل گرمایش	E7

اختلال	عمل احتمالی	راه حل
لایه زرد یا قهوه ای روی سطوح داخلی	لکه های چای یا قهوه	از محلول ۱/۲ فنجان سفید کننده و ۳ فنجان آب گرم برای پاک کردن لکه ها با دست استفاده کنید. هشدار! بعد از چرخه باید ۲۰ دقیقه صبر کنید تا اجازه دهید المنت های گرمایشی قبل از پاکسازی فضای داخلی خنک شوند، در غیر این صورت سوختگی اتفاق می افتد
لایه زرد یا قهوه ای روی سطوح داخلی	مرسوبات آهن در آب می تواند باعث ایجاد یک لایه نازک کلی شود	برای یک فیلتر خاص باید با یک شرکت تصفیه کننده آب تماس بگیرید
لایه سفید روی سطح داخلی	مواد معدنی آب سخت	برای تمیز کردن فضای داخلی، از یک اسفنج مرطوب با مواد شوینده ظرفشویی استفاده کنید و از دستکش های لاستیکی استفاده کنید. هرگز از پاک کننده دیگری به غیر از مواد شوینده ماشین ظرفشویی، بخاطر خطر ایجاد کف و فوم، استفاده نکنید
درب مخزن شوینده نمی تواند به درستی بسته شود	باقیمانده های مواد شوینده لخته شده، زبانه را میبندند	مواد شوینده را از قسمت زبانه تمیز کنید
مواد شوینده در فنجان های مخزن باقیمانده است	ظروف، فنجان مواد شوینده را مسدود کرده است	ظروف را به درستی قرار دهید
کدر بودن ظروف شیشه ای	ترکیبی از آب تصفیه شده و مواد شوینده بیش از حد	اگر آب شیرین دارید، از شوینده کمتری استفاده کنید و کوتاه ترین چرخه را برای شستن ظروف شیشه ای و تمیز کردن آنها انتخاب کنید

اختلال

عمل احتمالی

راه حل

وجود کف در وان

شوینده نامناسب

فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید تا از ایجاد کف جلوگیری شود
اگر چنین اتفاقی افتاد ، ماشین ظرفشویی را باز کنید و بگذارید تا کف آن تبخیر شود
یک گالن آب سرد به وان اضافه کنید
ماشین ظرفشویی را ببندید و قفل کنید ، سپس چرخه "پیش- شستشو" را شروع کنید
تا آب تخلیه شود در صورت لزوم این کار را تکرار کنید

وجود کف در وان

مواد شوینده باقی مانده

همیشه خرده های مواد شوینده را فوراً پاک کنید

فضای داخلی وان رنگی است

مواد شوینده رنگ را استفاده شده است

اطمینان حاصل کنید که شوینده فاقد ماده رنگزا است

ظروف غذا و ظروف

قرارگیری نامناسب سبد

یک برنامه کویتر انتخاب کنید
اطمینان حاصل کنید که عملکرد مخزن شوینده و بازوهای آب پاش توسط ظروف بزرگ مسدود نشده است

تخت مثل بشقاب

تمیز نیست

لکه ها و لایه نازک

روی لیوان ها و

ظروف تخت

۱ آب بسیار سخت (املاح آب زیاد است)

۲ دمای ورودی کم

۳ ماشین ظرفشویی را بیش از حد پر کردن

۴ پرکردن نامناسب

۵ پودر شوینده قدیمی یا مرطوب

۶ مخزن مواد شوینده خالی است

۷ مقدار اشتباه مواد شوینده

برای از بین بردن لکه ها از ظروف شیشه ای:

تمام وسائل فلزی را از ماشین ظرفشویی خارج کنید

مواد شوینده اضافه نکنید

طولانی ترین چرخه را انتخاب کنید

ماشین ظرفشویی را شروع کرده و اجازه دهید

حدود ۱۸ تا ۲۲ دقیقه کار کند ، سپس در

شستشوی اصلی قرار می گیرد

درب را باز کنید و تا ۲ فنجان سرکه سفید ۵

در ماشین ظرفشویی بریزید

درب را ببندید و اجازه دهید ماشین ظرفشویی

چرخه را کامل کند

اگر سرکه موثر نیست: مانند بالا تکرار کنید به

جز ، استفاده از ۱/۴ فنجان (۶۰ میلی لیتر)

بلورهای اسید سیتریک به جای سرکه

کدر بودن ظروف شیشه ای

ترکیبی از آب تصفیه شده و مواد شوینده بیش

اگر آب شیرین دارید ، از شوینده کمتری استفاده

از حد

کنید و کوتاه ترین چرخه را برای شستن ظروف شیشه ای و تمیز کردن آنها انتخاب کنید

اختلال	عمل احتمالی	راه حل
ماشین ظرفشویی کار نمی کند	فیوز پریده یا قطع کننده جریان عمل کرده است	فیوز را تعویض کنید یا قطع کننده جریان را دوباره تنظیم کنید. هر وسیله دیگری را که با ماشین ظرفشویی از یک جریان مشترک استفاده میکنند را جدا کنید
ماشین ظرفشویی کار نمی کند	منبع تغذیه روشن نیست	مطمئن شوید ماشین ظرفشویی روشن است و درب آن به طور محکم بسته شده است. مطمئن شوید که سیم به طور صحیح در پریز برق وصل شده است
ماشین ظرفشویی کار نمی کند	فشار آب کم است	بررسی کنید منبع تغذیه به درستی وصل شده و آب باز باشد
پمپ تخلیه متوقف نمی شود	سرریز	این سیستم برای تشخیص سرریز طراحی شده است وقتی این کار انجام شد ، گردش پمپ متوقف و پمپ تخلیه روشن می شود
سر و صدا	برخی از صداها طبیعی هستند	صدای باز شدن ظرف مواد شوینده
سر و صدا	ظروف در سبدها ایمن نیستند یا چیز کوچکی درون سبد افتاده است	برای اطمینان از ایمن بودن همه چیز در ماشین ظرفشویی
سر و صدا	وزوز کردن موتور	از ماشین ظرفشویی به طور منظم استفاده نشده است اگر مرتباً از آن استفاده نمی کنید ، به یاد داشته باشید که هر هفته آن را برای پر کردن و پمپ کردن تنظیم کنید ، که به مرطوب نگه داشتن درزگیر ها کمک می کند

اختلال	عمل احتمالی	راه حل
بخار	پدیده طبیعی	هنگام خشک شدن و تخلیه آب مقداری بخار به داخل دریچه توسط ضامن درب وارد می شود.
لکه های سیاه یا خاکستری روی ظروف	ظروف آلومینیومی به ظروف دیگر مالیده شده اند	برای از بین بردن این علائم ، از یک پاک کننده بساینده ملایم استفاده کنید
آب راکد در پایین وان	این امر طبیعی است	مقدار کمی آب تمیز در اطراف دهانه خروجی کف وان ، آب بندی را روان می کند
ماشین ظرفشویی ماشین شست می کند	ماشین ظرفشویی تراز نیست	از تراز بودن ماشین ظرفشویی مطمئن شوید
ماشین ظرفشویی نشستی دارد	سرریز مخزن یا باقی مانده های مواد کمکی شوینده	مراقب باشید که بیش از حد مخزن کمکی شستشو را پر نکنید . مواد شوینده کمکی ریخته شده می تواند باعث ایجاد کف بیش از حد و سرریز شدن شود. با پارچه مرطوب هرگونه باقی مانده مواد شوینده را پاک کنید

اطلاعات فنی

	W6OB1A4O1M-A
تنظیمات استاندارد قرار گیری	14
کلاس بهره وری انرژی	A++
مصرف سالانه انرژی	266kWh
مصرف انرژی چرخه پاکسازی(شستشو) استاندارد	0.93kWh
مصرف برق در حالت خاموش	0.35W
left-on مصرف برق در حالت	0.9W
مصرف سالانه آب 3	3080 liter
کلاس راندمان خشک کردن 4	A
چرخه شستشو استاندارد 5	Eco
مدت زمان برنامه چرخه شستشو	178 min
سطح صدا	49dB(A) re 1 pW
نصب	ساده
قابلیت نصب توکار	بلی
ارتفاع	84.5cm
عرض	60.0cm
عمق (با اتصالات)	60.0cm
مصرف برق	1850 W
ولتاژ / فرکانس مجاز	AC 220-240 V/ 50 Hz
فشار آب / (فشار جریان)	0.4-10bar=0.04-1.0MPa
دمای آب	Max.61 C

۱. A+++ بالاترین بازده تا D کمترین بازده

۲. مصرف انرژی "۲۶۶ کیلووات ساعت در سال، بر اساس ۲۸۰ چرخه شستشو استاندارد با استفاده از آب سرد و مصرف حالت های کم مصرف میباشد. مصرف واقعی انرژی به نحوه استفاده از دستگاه بستگی دارد

۳. مصرف آب "۳۰۸۰ لیتر در سال، بر اساس ۲۸۰ چرخه شستشو استاندارد است

۴. مصرف واقعی آب به نحوه استفاده از دستگاه بستگی دارد

A بالاترین بازده تا G کمترین بازده

۵. این برنامه برای ظروف معمولی کثیف شده مناسب است و از نظر مصرف انرژی و آب

ترکیبی برای این نوع ظروف کارآمدترین برنامه است

۶. این دستگاه هنگام تحویل مطابق با استانداردهای اروپایی و دستورالعمل های موجود در

نسخه فعلی است

—LVD ۲۰۱۴/۳۵ / EU

—EMC ۲۰۱۴/۳۰ / EU

—EUP ۲۰۱۰/۱۰۱۶

۷. توجه: مقادیر فوق مطابق با استاندارد در شرایط کار مشخص شده اندازه گیری شده

است

INTER NATIONAL ANIL



ساعات پاسخگویی ۸ الی ۱۶ میباشد