


پارس سرویس آنیل

PARS SERVICE ANIL

دفترچه
راهنما

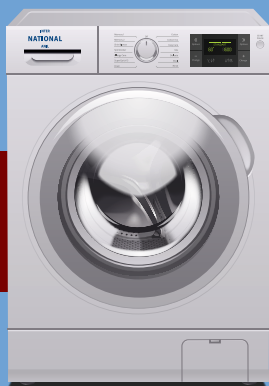

ماشین لباسشویی اتوماتیک

نکات ایمنی

- هر گونه تغيير در ساختار دستگاه خطرناک بوده و منجر به آسیب رسيدن به کاربر و دستگاه ميشود
- اجازه ندهيد کودکان زیر ۳ سال دستگاه را لمس کنند يا با آن بازی کنند .
- اين ماشين لباسشویی مناسب مصارف خانگی و موارد اين چينی نظير اداره و فروشگاه ميباشد
- اين دستگاه نبايد توسط کودکان زیر ۸ سال و افرادی که سلامتی عقلی و ذهنی ندارند استفاده شود .
- قبل از قرار دادن لباس در دستگاه بررسی کنید که همه جيب ها خالی از هرگونه اجسام نوک تيز مانند سوزن و ميخ و... که باعث وارد شدن آسیب های جدی به دستگاه ميشود پرهيزيد
- از استفاده از شيلنگ آب بسيار کهنه و قديمی حداثالکمان پرهيز کنید
- از باز و بسته کردن درب لباسشویی بصورت مکرر خودداری کرده و آن را آرام باز و بسته کنید
- ماشين لباسشویی را ابتدا از پریز برق بکشيد و شير ورودی آب را ببنديد و سپس تمیز کاری و سرویس کاری دستگاه را انجام دهيد
- آداپتور و رابط های برق (محافظ الکتریکی) برای لباسشویی بسیار مناسب هستند
- صبر کنید تا آب داخل ماشين لباسشویی کامل تخلیه شود و صدای تمام شدن شستشو به وسیله آلارم شنیده شود ،سپس بعد ۲ دقیقه در ماشين را باز کنید
- تعمير دستگاه فقط بايد به وسیله تعمير کار مجاز مرکز خدمات مشتریان انجام شود در غير اينصورت منجر به وارد آمدن آسیب های جدی به دستگاه شده و ضمانت نامه آن باطل میگردد

راهنمای نصب و راه اندازی


- ماشین لباسشویی را در جایی نصب کنید که پریز برق در دسترس باشد.
- سیم اتصال ماشین لباسشویی به برق را همیشه آرام بکشید و به پریز یا سیم فشار نیاورید .
- ماشین لباسشویی را در فضایی سقف دار و به دور از رطوبت قرار دهید . از قرار دادن لباسشویی در معرض تابش مستقیم نور آفتاب یا باران پرهیز کنید.
- سیم ارت را به دستگاه لباسشویی متصل کنید و اگر خودتان نمی توانید از کارشناسان فنی درخواست کمک نمایید .
- هیچ گاه سیم ماشین لباسشویی را مستقیم به پریز نزنید و سعی کنید از محافظ جهت جلوگیری از اتصالی و خراب شدن دستگاه استفاده نمایید .
- ماشین لباسشویی را در فضاهای باز که امکان یخ زدگی دستگاه در این محیط ها وجود دارد قرار ندهید .
- قبل از هر کاری پیچ های مخصوص حمل و نقل را از پشت دستگاه باز نمایید .
- اطمینان حاصل کنید که لوله ورودی وصل شده است و قبل از شستشو شیر را باز کرده باشید .

هشدار های ایمنی در لباسشویی

- وقتی میخواهید ماشین لباسشویی را جا به جا کنید، درجه یا کشوی مواد شستشو را نکشید و آنها را بسته نگه دارید. همچنین به درب ماشین لباسشویی فشار نیاورید و از آن بعنوان تکیه گاه استفاده ننمایید.
- ماشین لباسشویی را به تنهایی تکان ندهید. سعی کنید دوفنری آنرا به حرکت در آورده و روی زمین قرار دهید.
- اگر ماشین لباسشویی تان دچار مشکل شد یا خراب شد، از اقدام خودسرانه پرهیز کنید و در اسرع وقت با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید و همچنین فقط از مراکز فروش قطعات یدکی اصل و اورجینال مورد نظر ماشین لباسشویی خود را خریداری کنید.
- اگر با صفحه ماشین تماس پیدا کردید و دستگاه در عملکرد خود دچار اختلال شد، دو شاخه را از پریز برق بکشید و مجدداً داخل پریز قرار دهید.
- از حداکثر حجم ماشین لباسشویی در هر بار شستشو استفاده نمایید.
- ماشین لباسشویی را کامل پر کنید تا بتوانید از انرژی، آب، مواد شوینده و زمان بیشترین استفاده را داشته باشید.
- با استفاده کامل از ظرفیت ماشین لباسشویی تا ۵۵٪ در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. خودتان دمونتاز نکنید.
- از شستن لباس های آغشته به نفت، بنزین و الکل و سایر موارد قابل احتراق خودداری نمایید.

لوازم جانبی لباسشویی اتومات

شیلنگ ورودی آب

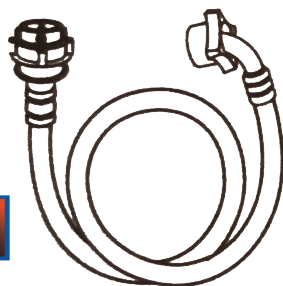

درپوش



دفترچه راهنما



صفحه نمایش غیر عادی - ماشین لباسشویی با بارگیری از جلو

روش بازبینی	مگت کنید	راه حل	دلیل خطا	شرایط خطا	متنی کد	کد خطا
پارزینای با فشار دادن [مگت/شروع]	مگت کنید	۱. بررسی کنید که آیا شیر آب باز است	۱.شارر ورودی آب کم است .	در زمان ۸ دقیقه سطح آب به میزان تعیین شده نرسیده	مهمات زمانی هنگام ورود آب	E1
		۲. لوله فاضلاب را آویزان کنید	۲. لوله فاضلاب در مکان مورد نظر استقرار ندارد.			
		۳. مونتاژ سنسور سطح آب و لوله جمع کننده را بررسی کنید یا آن را تعویض کنید	۳. سنسور میزان سطح آب			
		۴. شیر ورودی آب را تعویض کنید	۴. شیر ورودی آب آسیب دیده است			
		۵. بیل کنترل را تعویض کنید	۵. بیل کنترل مشکل دارد			
		۶. سنسور سطح آب را تعویض کنید	۶. سنسور سطح آب مشکل دارد			
پس از رفع خطا، با فشار دادن Pause/Start/Rec به طور خودکار پارزینای کنید	مگت کنید	۱. بررسی کنید که آیا در بسته است یا خیر	۱. در بسته نیست	خاموش کردن ماشین لباسشویی و صبر کردن از ۳۰ ثانیه الی ۱ دقیقه. سپس باز شدن آهوماتیک قفل درب ماشین.	مشکل قفل درب	E2
		۲. قفل درب را تعویض کنید	۲. قفل درب خراب است.			
		۳. بررسی کنید که آیا سوکت های دسته سیم به طور محکم وارد شده اند یا دسته سیم را تعویض کنید	۳. ترمینال سیم کشی وارد نشده است یا دسته سیم مشکل دارد			
		۴. بیل کنترل را تعویض کنید	۴. بیل کنترل مشکل دارد			


صفحه نمایش غیر عادی - ماشین لباسشویی یا یارگیری از جلو

کد خطا	معنی کد	شرایط خطا	دلیل خطا	راه حل	روش بازبینایی	روش
E۳	مشکل موتور شستشو	افزایش دما بدون افزایش سرعت موتور اتصال کوتاه موتور SCR خلی زیاد اتصال کوتاه موتور Dephasing حرارتی خیلی داغ است	۱. سوکت دسته سیم موتور شل است یا دسته سیم مشکل دارد ۲. افزایش دمای موتور بسیار زیاد است، شروع حفاظت از گرما	۱. بررسی کنید که آیا سوکت های دسته سیم به طور محکم وارد شده یا سیم کشی را تعویض کنید. ۲. بررسی کنید که آیا لباس بیش از حد زیاد است یا گیر کرده است، پس از توقف و استراحت برای مدتی ماشین خاموش پس از آن روشن کنید.	۱) میزان استاندارد سطح آب به مدت ۳۰ ثانیه به تخلیه ادامه دهید ؛ ۲) اگر خطا اتصال کوتاه موتور باشد ، منبع تغذیه برد موتور را قطع کنید.	دو شاخه را از برق بکشید.
E۴	وقفه در هنگام تخلیه آب	درام پس از گذشت ۶ دقیقه هنوز تخلیه نشده .	۱. پیچ کثیف و مسدود است ۲. لوله تخلیه مسدود شده است ۳. پیچ مشکل دارد ۴. دوشاخه دسته سیم پیچ شل است، متصل نیست یا دسته سیم مشکل دارد	۱. مجرای خروجی، پیچ را تمیز کنید. ۲. مجرای خروجی لوله را تمیز کنید. ۳. پیچ را تعویض کنید ۴. بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا آن را تعویض کنید ۵. دسته سیم	مکت کنید	از بازبینایی با فشار دادن اِمکت/شروع
			۷. اتلاف حرارت ضعیف ۸. پیچ کنترل مشکل دارد ۹. اتصال کوتاه ؛ سیم پیچ موتور ۱۰. اتصال سیم کشی یا دسته سیم قطع می باشد ۱۱. اتلاف حرارت ضعیف ۱۲. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۱۳. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۱۴. دوشاخه دسته سیم پیچ شل است ۱۵. متصل نیست یا دسته سیم مشکل دارد	۷. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۸. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۹. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۱۰. دوشاخه دسته سیم پیچ شل است ۱۱. متصل نیست یا دسته سیم مشکل دارد	۷. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۸. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۹. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۱۰. دوشاخه دسته سیم پیچ شل است ۱۱. متصل نیست یا دسته سیم مشکل دارد	۷. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۸. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۹. سیم بررسی کنید که آیا سوکت دسته سیم محکم قرار گرفته است یا دسته سیم را تعویض کنید ۱۰. دوشاخه دسته سیم پیچ شل است ۱۱. متصل نیست یا دسته سیم مشکل دارد

کد خطا	معنی کد	شرایط خطا	دلیل خطا	راه حل	روش بازبینایی	دو شاخه را از برق بکشید.
E5	هشدار سرریز / مشکل سنسور سطح آب (هیدروستات)	سطح آب در درام ، خیلی زیاد است	۱. شیر ورودی آب مشکل دارد	۱. شیر ورودی آب را تعویض کنید	تا زمان تخلیه سبیلدر درب را ببندید (۳۰ ثانیه نیز ادامه دهید)، برای انجام تست نگهدارنده سطح آب پمپ تخلیه را ببندید و دستگاه را به حالت عادی بازگردانید. هنگامی که سرریز از سطح، مجدداً اتفاق افتاد روند فوق تکرار شود.	دو شاخه را از برق بکشید.
			۲. پیل کنترل مشکل دارد	۲. پیل کنترل را تعویض کنید		
			۳. سنسور سطح آب مشکل دارد	۳. سنسور سطح آب را تعویض کنید	۴. بررسی کنید که آیا سوکت های دسته کابل محکم قرار گرفته اند یا دسته کابل را تعویض کنید	
E6	مشکل (المنت)	وقفه حرارتی	۱. سوکت دسته لوله گرمایش عمل است یا دسته سیم مشکل دارد	۱. بررسی کنید که آیا سوکت های دسته کابل محکم قرار گرفته اند یا تعویض شوند	با پایان یافتن مرحله گرمایش و شستیدن زنگ هشدار دو شاخه را از برق بکشید.	دو شاخه را از برق بکشید.
			۲. المنت مشکل دارد	۲. المنت را تعویض کنید		
			۳. سوکت مهار سیم المنت شل است یا مشکل دارد.	۱. بررسی کنید که آیا سوکت های دسته کابل محکم قرار گرفته اند یا دسته کابل را تعویض کنید	پس از پایان برنامه و شستیدن صدای زنگ بدون فعالسازی المنت زمان شستشو برای ماشین تنظیم شود.	دو شاخه را از برق بکشید.
E7	مشکل المنت	ولتاژ سنسور دمای آب غیر طبیعی است		۲. سنسور سطح آب مشکل است		
				۳. پیل کنترل مشکل دارد		
				۳. پیل کنترل را تعویض کنید		



برنامه ها و مشخصات پنل

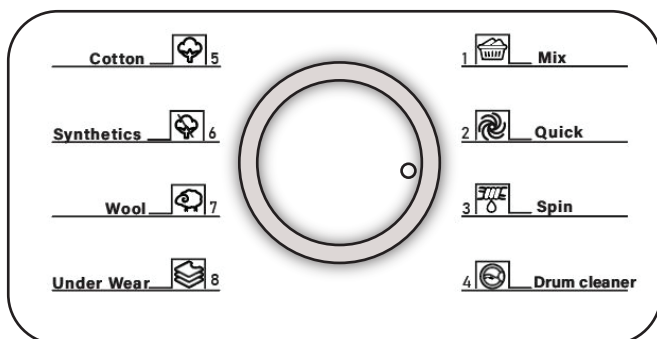

1 شستشوی لباس های مخلوط

2 شستشوی سریع

3 خشک کن


4 خود شور

5 شستشوی الیاف نخی

6 شستشوی الیاف مصنوعی

7 شستشوی لباس پشمی

8 شستشوی لباس زیر

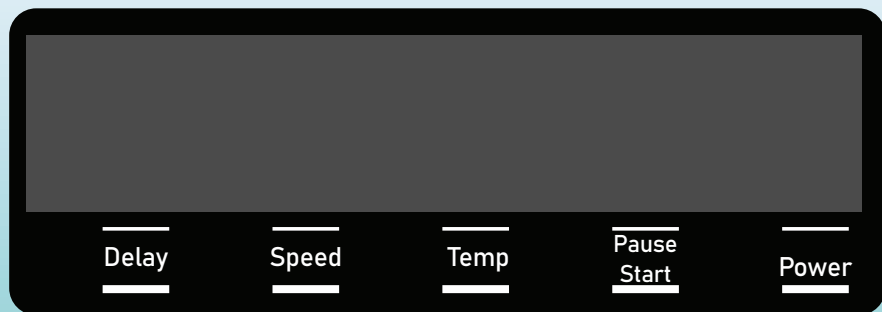

9 خاموش و روشن

10 شروع به کار و توقف

11 تنظیم دمای شستشو

12 تنظیم سرعت

13 تاخیر



پارس سرویس

آنیل



ساعات پاسخگویی ۸ الی ۱۶ می باشد