

پارس
سرویس
آنیل

PARS SERVICE ANIL

دفترچه
راهنما



ماشین لباسشویی اتوماتیک


نکات ایمنی صفحه ۲	۱
راهنمای نصب صفحه ۳	۲
هشدار های ایمنی صفحه ۴	۳
لوازم جانبی صفحه ۵	۴
هشدار خطأ صفحه ۶	۵
مشخصات لباسشویی صفحه ۹	۶
معرفی پنل برنامه ها صفحه ۱۰	۷

- هر گونه تغییر در ساختار دستگاه خطرناک بوده و منجر به آسیب رسیدن به کاربر و دستگاه میشود
- اجازه ندهید کودکان زیر ۳ سال دستگاه را لمس کنند یا با آن بازی کنند.
- این ماشین لباسشویی مناسب مصارف خانگی و موارد این چنینی نظیر اداره و فروشگاه میباشد
- این دستگاه باید توسط کودکان زیر ۸ سال و افرادی که سلامتی عقلی و ذهنی ندارند استفاده شود.
- قبل از قرار دادن لباس در دستگاه بررسی کنید که همه جیب‌ها خالی از هرگونه اجسام نوک تیز مانند سوزن و میخ و... که باعث وارد شدن آسیب‌های جدی به دستگاه میشود پیرهیزید
- از استفاده از شیلنگ آب بسیار کهنه و قدیمی حدال‌المکان پرهیز کنید
- از باز و بسته کردن درب لباسشویی بصورت مکرر خودداری کرده و آن را آرام باز و بسته کنید
- ماشین لباسشویی را ابتدا از پریز برق بکشید و شیر ورودی آب را بیندید و سپس تمیز کازی و سرویس کاری دستگاه را انجام دهید
- آداتپور و رابط‌های برق (محافظ الکتریکی) برای لباسشویی بسیار مناسب هستند صیر کنید تا آب داخل ماشین لباسشویی کامل تخلیه شود و صدای تمام شدن شست و شو به وسیله آلارم شنیده شود، سپس بعد ۲ دقیقه در ماشین را باز کنید
- تعمیر دستگاه فقط باید به وسیله تعمیر کار مجاز مرکز خدمات مشتریان انجام شود در غیر اینصورت منجر به وارد آمدن آسیب‌های جدی به دستگاه شده و ضمانت نامه آن باطل میگردد


- ماشین لباسشویی را در جایی نصب کنید که پریز برق در دسترس باشد.
- سیم اتصال ماشین لباسشویی را به برق به آرامی بکشید و به پریز یا سیم فشار نیاورید.
- ماشین لباسشویی را در فضایی سقف دار و به دور از رطوبت قرار دهید. از قرار دادن لباسشویی در معرض تابش مستقیم نور آفتاب یا باران پرهیز کنید.
- سیم ارت را به دستگاه لباسشویی متصل کنید و اگر خودتان نمی توانید از کارشناسان فنی درخواست کمک نمایید.
- هیچ گاه سیم ماشین لباسشویی را مستقیم به پریز نزنید و سعی کنید از محافظت جهت جلوگیری از اتصالی و خراب شدن دستگاه استفاده نمایید.
- ماشین لباسشویی را در فضاهای باز که امکان یخ زدگی دستگاه در این محیط ها وجود دارد قرار ندهید.
- قبل از هر کاری پیچ های مخصوص حمل و نقل را از پشت دستگاه باز نمایید.
- اطمینان حاصل کنید که لوله ورودی وصل شده است و قبل از شستشو شیر را باز کرده .

هشدار های ایمنی در لباسشویی

- وقتی میخواهید ماشین لباسشویی را جا به جا کنید، درجه یا کشوی مواد شستشو را نکشید و آنها را بسته نگهدارید. همچنین به درب ماشین لباسشویی فشار نیاورید و از آن عنوان تکیه گاه استفاده ننمایید.
- ماشین لباسشویی را به تنهایی تکان ندهید. سعی کنید دونفری آنرا به حرکت در آورده و روی زمین قرار دهید.
- اگر ماشین لباسشویی تان دچار مشکل شد یا خراب شد، از اقدام خودسرانه پرهیز کنید و در اسرع وقت با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید و همچنین فقط از مراکز فروش قطعات یدکی اصل و اورجینال مورد نظر ماشین لباسشویی خود را خریداری کنید.
- اگر با صفحه ماشین تماس پیدا کردید و دستگاه در عملکرد خود دچار اختلال شد، دو شاخه را از پریز برق بکشید و مجدداً داخل پریز قرار دهید.
- از حداکثر حجم ماشین لباسشویی در هر بار شستشو استفاده ننمایید.
- ماشین لباسشویی را کامل پر کنید تا بتوانید از انرژی، آب، مواد شوینده و زمان بیشترین استفاده را داشته باشید.
- با استفاده کامل از ظرفیت ماشین لباسشویی تا ۵۵٪ در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.
- خودتان دموتاً نکنید.
- از شستن لباس های آغشته به نفت سفید بنزین و الکل و سایر مواد قابل احتراق خودداری ننمایید.

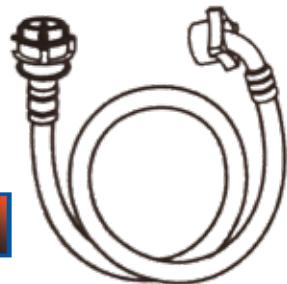

شلنگ ورودی آب

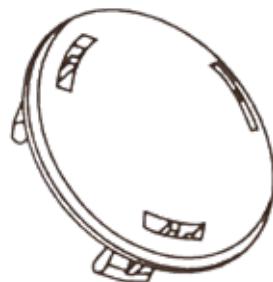

بست



دفترچه راهنمای

اگر ماشین لباسشویی ۸ کیلویی نتواند به درستی کار کند، نشانگر هشدار خطای نشان میدهد. لطفاً با توجه به توضیحات زیر مشکل را بررسی و رسیدگی کنید.

کد	توضیحات خطای	نشانه خطای
۱	بدون خطای	E00
۲	سطح آب تغییر نمیکند بعد از ۵ دقیقه(شیربرقی)	E01
۳	سطح آب در حال رسیدن به سریز (هیدر استات)	E02
۴	بدون خطای	E03
۵	هیدر استات	E04
۶	خطای قفل درب الکتریکی	E05
۷	خطای قفل درب مکانیکی	E06
۸	بدون خطای	E07
۹	المفت (سنسرور دما)	E08
۱۰	المفت	E09
۱۱	پنل برد	E010
۱۲	بدون خطای	E011
۱۳	موتور	E012

هشدار خطای نشانه های آن

اگر ماشین لباسشویی ۸ کیلویی درب فضایی شما نتواند به درستی کار کند، نشانگر هشدار خطای نشان میدهد. لطفا با توجه به توضیحات زیر مشکل را بررسی و رسیدگی کنید.

کد	توضیحات خطای نشانه	راه حل
۱	بدون خطای نشانه	بدون خطای نشانه، عادی
۲	خطای سنسور سطح آب	برای رفع این عیب ورودی آب را چک کنید تا سلولک یا نگهار نده جدا نشده باشد
۳	هشدار سرویز شدن آب	آب بیش از اندازه وارد شده که باید آن را خارج کنید
۴	بدون خطای نشانه	بدون خطای نشانه، عادی
۵	ایجاد در سیستم آبکشی	خروجی آب را چک کنید که جدا نشده باشد
۶	خطای قفل درب مکانیکی	درب را باز و بسته کنید و چک کنید در بسته شود
۷	در باز نمیشود	دستگاه را خاموش کنید یا دکمه استارت را بزنید
۸	بدون خطای نشانه	بدون خطای نشانه، عادی
۹	ایجاد در سنسور دمای آب	ایجاد در سنسور دمای آب با چک کردن NTC یا شیرین
۱۰	خطای المتن	چک کردن سیم کشی قسمت المتن و قرار گرفتن در جای اصلی خودش
۱۱	بدون خطای نشانه	بدون خطای نشانه، عادی
۱۲	بدون خطای نشانه	بدون خطای نشانه، عادی
۱۳	سرعت موتور کم شده است	بررسی کنید سیند استبل بدراحتی بیهر خود، موتور را چک کنید، برد کالیبریتری را چک کنید و همچنین سیستم برد را چک کنید
۱۴	بدون خطای نشانه	بدون خطای نشانه، عادی
۱۵	خطای موقت	سوکت برد و سوکت موتور را چک کنید

مدل	WM/WS 901290	ظرفیت	9 KG
برنامه های کتان ۶۰ درجه سانتی گراد استاندارد و ۴۰ درجه سانتی گراد استاندارد همان برنامه شستشوی استانداردی هستند که اطلاعات برگه مشخصات محصول و برچسب انرژی به آن اشاره دارد و این برنامه برای شستشو البسه کتان چرک معمولی مناسب بوده و کارآمد ترین برنامه ها برای مصرف ترکیبی آب و انرژی هستند.			
توضیحات	ردہ بازدہ انرژی مطابق با بند ۴	واحد	مقدار
صرف انرژی سالیانه وزنی (AEC) (براساس ۲۲۰ دور شستشو استاندارد برای برنامه های کتان ۶۰ درجه سانتی گراد و ۴۰ درجه سانتی گراد در بار کامل و بار نیمه و مصرف توان پایین(LOW POWER) مصرف انرژی واقعی به چکونگی استفاده از دستگاه بستگی خواهد داشت	A++	KWh/year	—
صرف انرژی (Et,60) مربوط به برنامه کتان ۶۰ درجه سانتی گراد در بار کامل	1.07	KWh	
صرف انرژی (Et,60 1/2) مربوط به برنامه کتان ۶۰ درجه سانتی گراد در بار نیمه	1.15	KWh	
صرف انرژی (Et,40 1/2) مربوط به برنامه کتان ۴۰ درجه سانتی گراد در بار نیمه	0.95	KWh	
صرف توان وزنی در حالت خاموش	0.06	W	
صرف توان وزنی در حالت روشن	0.06	W	
صرف آب سالانه(AWC) بر اساس ۲۲۰ شستشو استاندارد برای برنامه های کتان در ۶۰ و ۴۰ درجه سانتی گراد در بار کامل و نیمه بار میباشد. مصرف واقعی آب به نحوه استفاده از مخصوص لاربط خواهد داشت.	11500	lit/year	
ردہ قابلیت آبگیری در محدوده G (کمترین آبگیری) تا A (بیشترین آبگیری)	C	-	
بیشترین سرعت چرخش	1200	rpm	
زمان برنامه کتان ۶۰ درجه سانتی گراد در بار کامل	240	min	
زمان برنامه کتان ۶۰ درجه سانتی گراد در بار نیمه	240	min	
زمان برنامه کتان ۴۰ درجه سانتی گراد در بار نیمه	240	min	
مدت زمان حالت روشن مانده (T1)	10	min	
انتشار نویه هوایی آکوستیکی طی مراحل شستشو برای برنامه کتان درجه سانتی گراد ۶۰	dB(A) re 1pw		
انتشار نویه هوایی آکوستیکی طی مراحل آبگیری دورانی برای برنامه کتان درجه سانتی گراد ۶۰	dB(A) re 1pw		

برنامه ها و مشخصات پنل



1 حالت خاموش

2 شستشوی لباس های مخلوط

3 شستشوی سریع

4 لباس های کودک

5 شستشوی لباس زیر

6 شستشوی لباس های پشمی

7 شستشوی لباس های الیاف مصنوعی

8 شستشوی لباس های ظرفی و ابریشمی

9 آبکشی و خشک کن اضافه بر برنامه شستشو

10 خشک کن اضافه

11 برنامه خودشور لباسشویی

12 شستشوی لباس های خاکی

13 شست و شو لباس های رنگی

14 حالت شستشو در شب - با حداقل صدا و امکانت

15 شستشو ملحفه

16 شستشو لباس های پنبه ای و نخی

جا پودری ماشین لباسشویی



برنامه ها و مشخصات پنل



17 قابلیت تنظیم آب، خیس نگه داشتن لباس، کم کردن آب شستشو و فرم شویی در برخی از حالات شستشو که لباس مجدد نیاز به اتو نداشته باشد

18 قابلیت تنظیم سرعت خشک کن در هر برنامه ای

19 تنظیم دمای آب در برخی از برنامه ها

20 تنظیم سطح آب با توجه به حجم لباس

21 شروع و توقف

پارس سرویس آنپل



۰۲۳-۳۱۷۰۷



۰۲۳-۳۳۶۵۳۰۵۰



۰۲۳-۳۳۶۵۳۰۵۲

ساعات پاسخگویی ۸ الی ۱۶ میباشد