


پارس
سرویس
آنیل

PARS SERVICE ANIL

دفترچه
راهنما

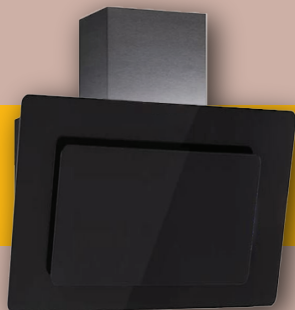

هود



مصرف کننده گرامی

این دفترچه راهنما قسمتی از متعلقات هود شماست و بهتر است آن را در یک محل مناسب نگهداری نمائید. خواهشمندیم قبل از استفاده از محصول کلیه مطالب آن را به دقت بخوانید.

هشدار های ایمنی

– نکات ایمنی برای کودکان

این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، افراد بی تجربه و نا آگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله می باشد.

– نکات ایمنی هنگام نصب

۱. نصب باید توسط تکنسین های خدمات پس از فروش انجام پذیرد.
۲. اندازه هود نباید از اندازه اجاق کوچکتر باشد.
۳. حداقل فاصله هود مخفی یا شومینه ای با اجاق گاز باید ۶۵ الی ۷۵ سانتی متر باشد. در مورد هودهای مورب این فاصله از لبه پایین هود تا سطح اجاق گاز می باشد. از محصول در مکان های متحرک استفاده نشود (به طور مثال در کشتی).
۴. هوای خروجی هود، نباید در دودکشی تخلیه شود که برای خروج دود وسایل گازسوز یا وسایلی با سوختهای دیگر استفاده می گردد.
۵. هود می بایست در محلی نصب شود که با فضای اطراف در ارتباط باشد (محبوس نباشد) تا تهویه به راحتی امکان پذیر باشد.
۶. قبل از اتصال دستگاه به برق شهری مطمئن شوید که ولتاژ و فرکانس ذکر شده در دفترچه محصول با فرکانس و ولتاژ برق شهری متناسب باشد که از آسیب دیدگی هود جلوگیری شود.
۷. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط تعمیرکار مجاز تعویض شود.

هشدار: دامنه ولتاژ کارکرد هود ۲۴۰-۲۲۰ ولت و با فرکانس ۵۰ هرتز می باشد.

۸. این دستگاه تنها برای به بیرون راندن دودهای حاصل از پخت و پز طراحی شده است، لطفاً در موارد دیگر از این دستگاه استفاده نکنید. استفاده از این هود برای آشپزخانه های صنعتی مجاز نمی باشد.
۹. دود و بو در آشپزخانه از طریق دودکش به بیرون هدایت می شوند، برای رسیدن به بیشترین اثر مکش و به منظور کاهش صدای هود، از دودکش با قطر حداقل ۱۵ سانتیمتر با سطح داخلی صاف، انحنای کم و طول کوتاه استفاده کنید.
۱۰. قطر دودکش استاندارد بایستی ۱۵ سانتیمتر باشد.
۱۱. از اتصال لوله خروجی هود به دودکش طبقات دیگر، بخاری یا آبگرمکن خودداری نمایید.
۱۲. در هنگام نصب، مقررات مربوط به تخلیه هوای خروجی باید برآورده شود.

– نکات ایمنی جهت استفاده


۱. از قرار دادن هر گونه کباب پز در زیر هود خودداری کنید.
۲. هود را در معرض شعله مستقیم اجاق خوراک پزی قرار ندهید.
۳. طراحی و ساخت این محصول صرفاً برای استفاده در بالای سطوح پخت و پز مانند اجاق های گازی و برقی می باشد لطفاً در موارد دیگر استفاده نگرده، زیرا احتمال آتش سوزی میباشد.
۴. فیلتر و متعلقات هود را ماهیانه یکبار به طور کامل تمیز کنید زیرا چربی و روغن های حاصل از پخت و پز بر روی فیلتر و دیگر متعلقات می تواند به مرور زمان و با حرارت بیش از حد آتش گرفته و منجر به آتش سوزی شود.
- لازم به ذکر است که اگر نظافت طبق دستورالعمل های توصیه شده انجام نپذیرد، احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد.
۵. جهت نظافت فیلتر ها از بورس پلاستیکی و مواد پاک کننده چربی و آب داغ استفاده کنید.
۶. همیشه از ظروف و لوازم پخت و پز با اندازه استاندارد و مناسب استفاده کنید. زیرا استفاده از ظروف پخت و پز با اندازه بزرگتر از حد استاندارد ممکن است منجر به آسیب رساندن به اجاق و هود شود.
۷. هنگام استفاده همزمان از هود و وسایل گازسوز یا وسایلی با سوختهای دیگر، تهویه اتاق باید به طور مناسبی انجام شود.

۸. در صورت استفاده نکردن از دوشاخه، از کلید قطع تمام قطب استاندارد (قطع همزمان فاز و نول) در مسیر سیم کشی استفاده گردد.

۹. روش نصب نباید متکی به استفاده از چسب باشد زیرا چسب به عنوان وسیله تثبیت کننده مطمئن محسوب نمی شود.

هشدار: قسمت های در دسترس ممکن است در هنگام استفاده از وسایل پخت و پز گرم شوند.

۱۰. هنگام استفاده از هود مخفی، هیچگاه اجاق گاز را بدون داشتن ظرف روی مشعل روشن نگذارید، زیرا حرارت مستقیم باعث خرابی قطعات الکترونیکی می گردد.

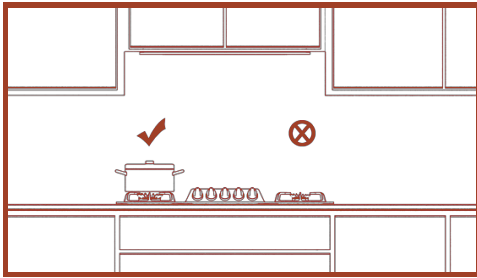

۱۱. در هنگام پخت و پز، بایستی هود مخفی را روشن کرده و موتور را حداقل در دور ۱ قرار دهید تا حرارت ناشی از مشعلها باعث خرابی قطعات الکترونیکی و پلاستیکی نشود.



راهنمای نصب هود و نکاتی برای نصابان:

نصب هود پایستی توسط تکنسین های مجاز صورت پذیرد، در غیر این صورت محصول، مشمول گارانتی نخواهد شد.


۱- ابتدا بسته بندی هود را باز کرده و محتویات بسته را چک نمایید.

۲- فاصله مناسب هود مورب و مخفی تا اجاق گاز جهت کابینت های استاندارد آشپزخانه مطابق تصاویر زیر میباشد.


نکته: در اجاق های میله که درب رو دارند، هود باید به گونه ای نصب شود که درب رو بعد از باز کردن به هود برخورد نکند

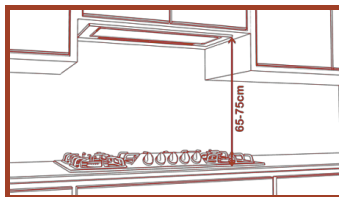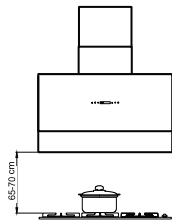

سطح کابینت مطابق شکل زیر به دقت برش دهید

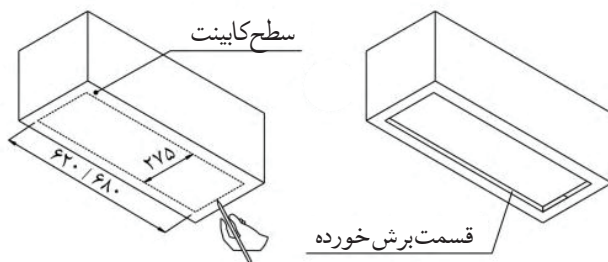

فیلتر آلومینیومی هود را جدا کرده و متعلقات نصب را از روی بسته بندی خارج کنید سپس با کمک همکار سیم برق هود را از کابینت عبور داده و هود را در محل نصب نگه دارید. سپس براکت های نصب را از داخل هود مطابق شکل وارد شیار نصب کنید.

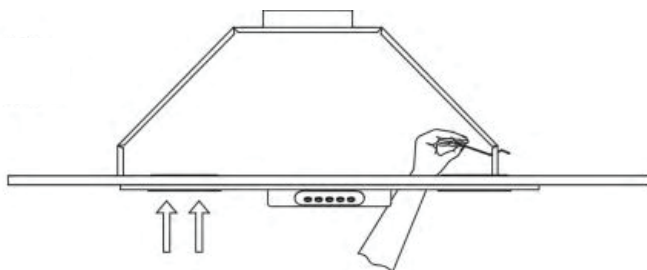

پس از حصول اطمینان از قرار گرفتن قسمت نوک تیز براکت نصب روی سطح داخلی کابینت مطابق شکل بالا ابتدا پیچ های همراه هود را از داخل شیارهای براکت نصب عبور داده و به مهره های پرچ شده در بدنه ببندید.

✳️ از قرار گرفتن هود در معرض شعله مستقیم اجاق گاز (بدون قرار دادن ظروف روی شعله) جداً خودداری کنید برای بهره‌وری بهتر از هود ابتدا هود را در دور آهسته روشن کرده و سپس به نسبت تعداد شعله‌های روشن و میزان حرارت و بخار حاصل از پخت و پز، دور موتور هود را افزایش دهید.

✳️ برای تمیز کردن سطوح فلزی هود (استیل یا رنگی) از دستمال نمدار نرم استفاده کنید. استفاده از مواد پاک‌کننده قوی یا وسایل تیز و برنده موجب صدمه دیدن سطوح هود خواهد شد.

✳️ برای نظافت در قسمت‌های داخلی هود حتماً برق دستگاه را به‌طور کامل قطع کرده و فیلتر آلومینیومی را خارج کنید. قسمت‌های در دسترس هود مثل بدنه یا شیشه‌های هود ممکن است در اثر حرارت پخت و پز گرم شده باشند. بهتر است کمی صبر کنید تا کاملاً خنک شوند.

✳️ اگر عایق سیم‌کشی‌های ثابت تغذیه در وسیله‌ای که می‌بایستی به‌طور دائم به تغذیه اصلی متصل شود بتواند در تماس با قسمت‌هایی در آید که افزایش دمای آنها از ۵۰ درجه بیشتر است، در این صورت عایق سیم‌کشی ثابت می‌بایستی با روکش عایقی با مقادیر و مشخصه‌های دمایی مناسب حفاظت شده باشد.


✳️ از پاک کردن قسمت‌های الکتریکی هود با دستمال نمدار پرهیز کنید، این کار ممکن است موجب بروز خطر برق‌گرفتگی شود.

❖ چنانچه نظافت طبق دستورالعمل استفاده انجام نشود؛ احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد.

❖ فیلترهای آلومینیومی را هر دو ماه یکبار با آب گرم، مایع ظرفشویی و بوریس پلاستیکی نرم بشوید در هنگام شستشو دقت کنید که فیلتر دفرمه یا کج نشود.

❖ برای بیرون آوردن فیلتر آلومینیومی قفل فیلتر را به سمت پایین حرکت دهید تا فیلتر آزاد شود. سپس با کشیدن به سمت بیرون فیلتر را از جای خود خارج کنید.


❖ هشدار: قسمت های در دسترس ممکن است در حین استفاده همراه با وسایل پخت و پز گرم شوند.

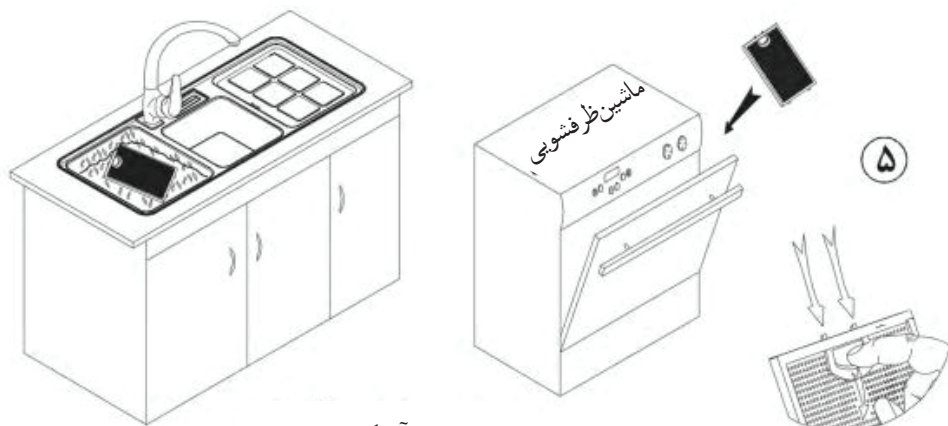


شستشو فیلتر با آب گرم

تصویر هود مخفی:

Nhh803b

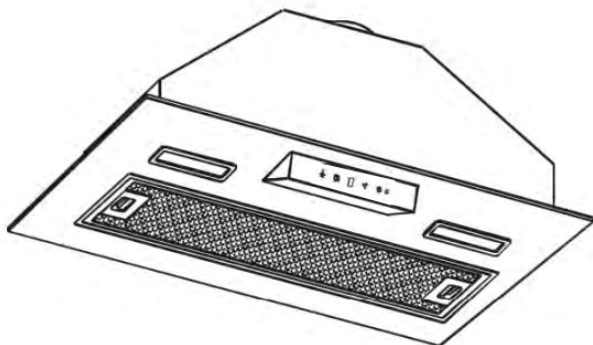

راهنمای کلید ها:

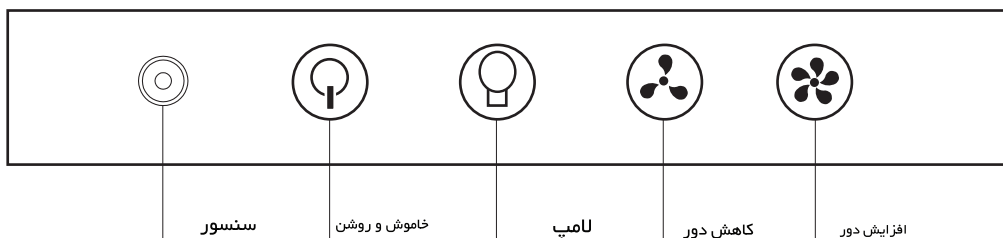

روشن کردن

با لمس کردن کلید (🔆) دستگاه آماده به کار شده و با لمس کلید (🌀) هود با سرعت شماره ۱ شروع به کار کرده و با لمس مجدد آن سرعت های بالاتر به ترتیب فعال می گردد و بعد از رسیدن به دور ۳ با لمس مجدد کلید، تغییری در سرعت موتور رخ نمی دهد. در این حالت با لمس کلید (🌀) سرعت های کمتر به ترتیب فعال می گردند.

تایمر


در حالت روشن بودن موتور، با یک بار لمس کلید پاور (🔌) یا کلید تایمر روی ریموت کنترل (Timer یا ⌚) در هر دوری که باشد، ۵ دقیقه بعد خاموش می شود.

سیستم ترمو گارد

الکترو موتور این محصول مجهز به سیستم ترمو گارد می باشد، عملکرد این سیستم بصورتی است که به هر دلیلی عامل مکانیکی خارجی باعث توقف موتور شود پس از گذشت مدت زمان مشخصی جریان برق الکترو موتور قطع شده و باعث عدم آسیب دیدن سیم بندی الکترو موتور می گردد.

کلید های کنترل از راه دور

ریموت کنترل های مصرفی قابلیت ارسال سیگنال از فاصله ۵ متری را دارا می باشد که موجب سهولت در استفاده از هود می گردد.

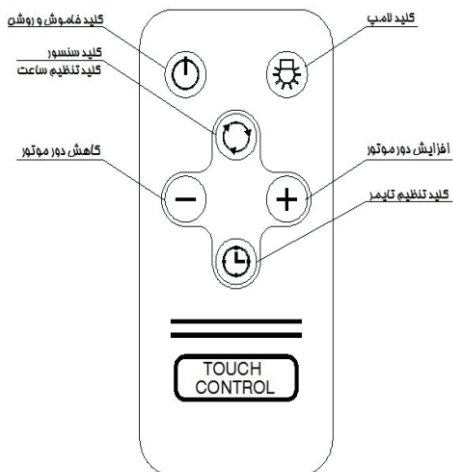



لامپ SMD

در طراحی لامپ های این محصول ، نکاتی اعم از ایمنی ، روشنایی مناسب ، زیبایی ، سهولت در تعویض و کم مصرف بودن لحاظ شده است.

مشخصات فنی لامپ های مصرفی مطابق جدول ذیل و شکل های مربوطه در صفحه ی بعد، می باشد.


| | | | | |
|---------|--------|--------|------------------------------|-----|
| ۲/۵ وات | ۱۲ ولت | مستطیل | بدنه پلی کربنات قاب استیل | SMD |
|---------|--------|--------|------------------------------|-----|

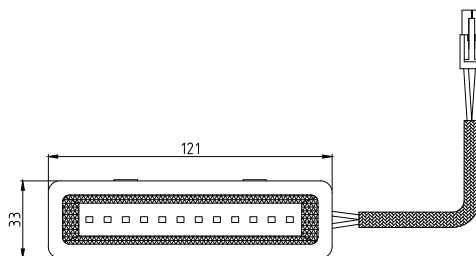

با لمس کلید  بر روی ریموت کنترل یا پنل دستگاه لامپ روشن و خاموش خواهند شد .

■ راهنمای نگهداری و نظافت محصول

- همواره قبل از نظافت هود، جریان برق را قطع کنید.
- از پاک کننده های قوی مانند تیتر و یا سفید کننده استفاده نکنید.
- می توان از صابون مایع به عنوان جایگزین مواد شوینده و حلال استفاده کرد.
- جهت نظافت سطح بیرونی هود از اسفنج آغشته به مواد پاک کننده استاندارد استفاده نمایید.
- * اگر لکه هایی روی بدنه استیل هود ایجاد شد، می توانید از پاک کننده های مخصوص استیل برای پاک کردن قسمت های استیل استفاده کنید تا دوباره براق شود.
- از تماس مواد شوینده با کلید و قسمت های الکترونیکی خودداری کنید.
- هرگز از سیم ظرفشویی، برس سیمی اسفنج خیلی خیس و حلال های قوی یا سنگ سمباده برای تمیز کردن هود استفاده نکنید و فقط از پارچه نرم و مرطوب استفاده نمایید.

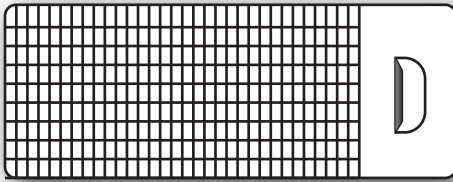

نظافت فیلتر:

- جهت شستشوی فیلتر های آلومینیومی ابتدا فیلتر ها را مطابق شکل از هود جدا کنید.
- جهت نظافت فیلتر آلومینیومی دو روش پیشنهاد می شود:
- ۱- فیلتر آلومینیومی را می توان توسط آب گرم و مواد شوینده مانند جوش شیرین تمیز و چربی زدایی کرد، به این صورت که ابتدا یک ظرف متناسب با ابعاد فیلتر هود انتخاب کرده و داخل آن آب ریخته و سپس با توجه به میزان چربی روی فیلتر ۲ قاشق غذا خوری جوش شیرین به آن اضافه کرده و فیلتر را داخل ظرف قرار داده و به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شود.
- * در صورتی که چربی روی فیلتر به خوبی پاک نشده باشد مقدار جوش شیرین را افزایش داده و مجدداً مراحل قبل را تکرار کنید.
- ۲- فیلتر را از روی دستگاه جدا کرده و آن را به طور عمودی درون سبد ماشین ظرفشویی قرار دهید.
- * استفاده از یک برنامه شست و شو با حداکثر درجه حرارت ۶۵ درجه سانتی گراد توصیه می شود.
- * استفاده بیش از حد از مواد شوینده درون ماشین ظرفشویی ممکن است منجر به از بین رفتن فیلتر شود.

■ نکاتی جهت کمک به محیط زیست

۱- دفع لوازم قدیمی:

لوازم قدیمی ممکن است حاوی موادی باشد که قابل بازیافت باشد. لطفاً با مرکز بازیافت محل زندگی خود تماس گرفته و در مورد امکان بازیافت این مواد سوال نمایید.

۲- دفع مواد بسته بندی:

جعبه مقوا و پلاستوفوم و تخته بسته بندی و... به منظور حفاظت از دستگاه در طول حمل و نقل آن طراحی و ساخته شده است. اگر مواد قابل بازیافت هستند لطفاً آنان را تفکیک کرده و به مرکز بازیافت محل زندگی خود تحویل دهید.

■ جدول عیب یابی


| اشکالات | علت و راه حل |
|--------------------|--|
| موتور روشن نمی شود | <p>۱- دو شاخه آزاد شده است.</p> <p>۲- هود در حالت اتومات فعال است.</p> <p>۳- برق ورودی به کنترل پنل بررسی شود.</p> <p>۴- سویچ شکسته است و باید تعویض شود.</p> <p>۵- موتور خراب است و باید تعویض شود.</p> |
| لرزش هود | <p>۱- فن و هود را از لحاظ نصب صحیح و آسیب دیدگی بررسی نمایید.</p> <p>۲- کانال های خروجی ساختمان را چک نمایید.</p> |
| صدای بالا | <p>۱- تبدیل ۱۵ به ۱۰ بر روی دهانه خروجی بررسی شود.</p> <p>۲- وجود ضایعات در محفظه پروانه فن.</p> |


| اشکالات | علت و راه حل |
|------------------------------|--|
| کم شدن ظرفیت مکش | <p>۱- فاصله میان دهانه خروجی هود تا مجرای خروجی ساختمان زیاد و قطر لوله خروجی ساختمان کم است و یا در مسیر خرطومی شکستگی وجود دارد.</p> <p>۲- هود در حالت اتومات فعال است.</p> |
| روشن ماندن بدون داشتن عملکرد | <p>۱- به دلیل نوسانات برق برد دچار خطا شده و بایستی کابل برق دستگاه را از پریز جدا و مجدداً وصل نمایید.</p> |
| عمل نکردن ریموت کنترل | <p>۱- بررسی نمایید که ریموت به درستی در راستای چشمی الکترونیک قرار گیرد.</p> <p>۲- باتری ریموت کنترل را تعویض نمایید.</p> <p>۳- ریموت کنترل ضربه دیده و بایستی تعویض شود.</p> <p>۴- ریموت کنترل خیس شده و آسیب دیده است.</p> |

جدول مشخصات فنی محصول

| | | | | |
|-----------------------------------|------|------|-------------------|------------------------------|
| Nhh803b مخفی | | | | 220-240 V ~ 50Hz |
| | | | | speed: 2300rpm |
| Ngh803b شیشه ای | | | | current:0.32 - 0.45 - 0.85 A |
| | | | | MP In: 43 - 65 - 82 W |
| L | W | H | ابعاد (سانتی متر) | MP Out: 6 - 10 - 14 W |
| 187.8 | 55.8 | 38.4 | شیشه ای | |
| 170 | 28 | 29 | مخفی | LP In:1W |
| Equipped with Thermo guard sensor | | | | |

نقشه مدار برق محصول:

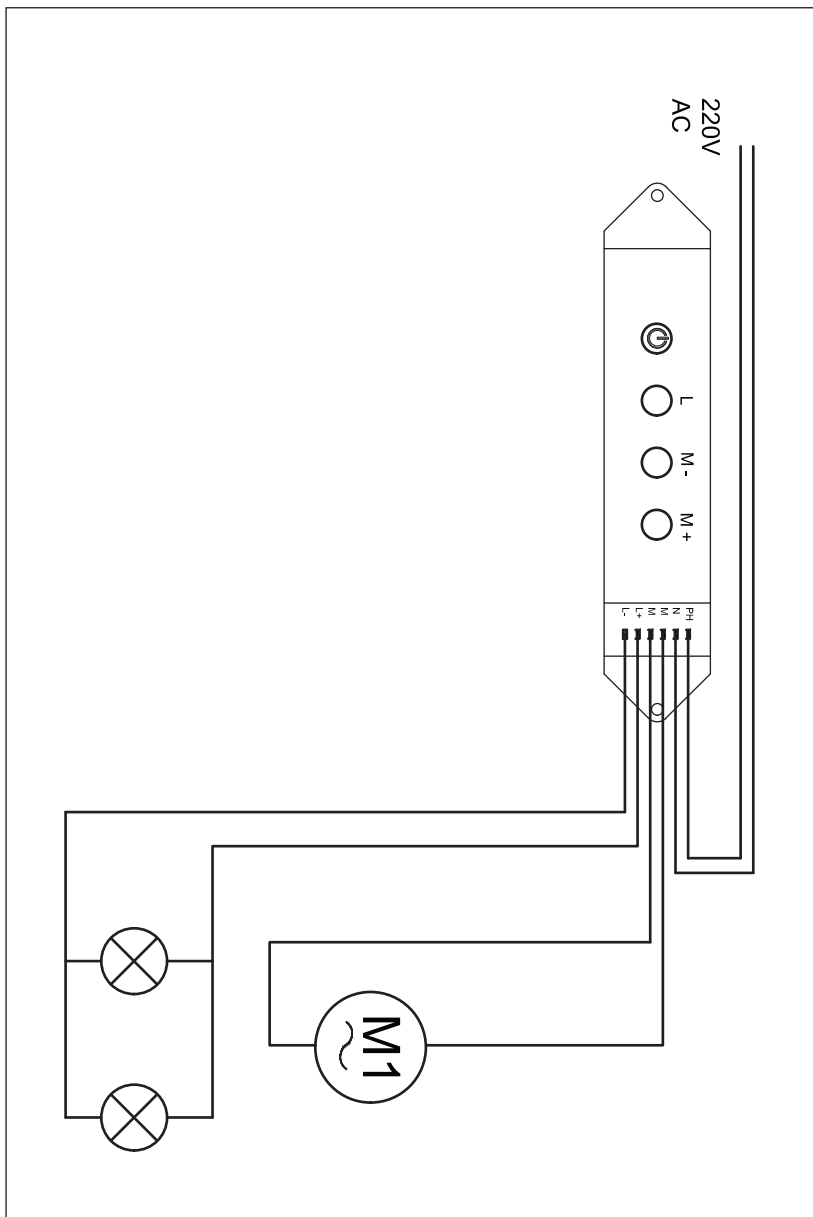

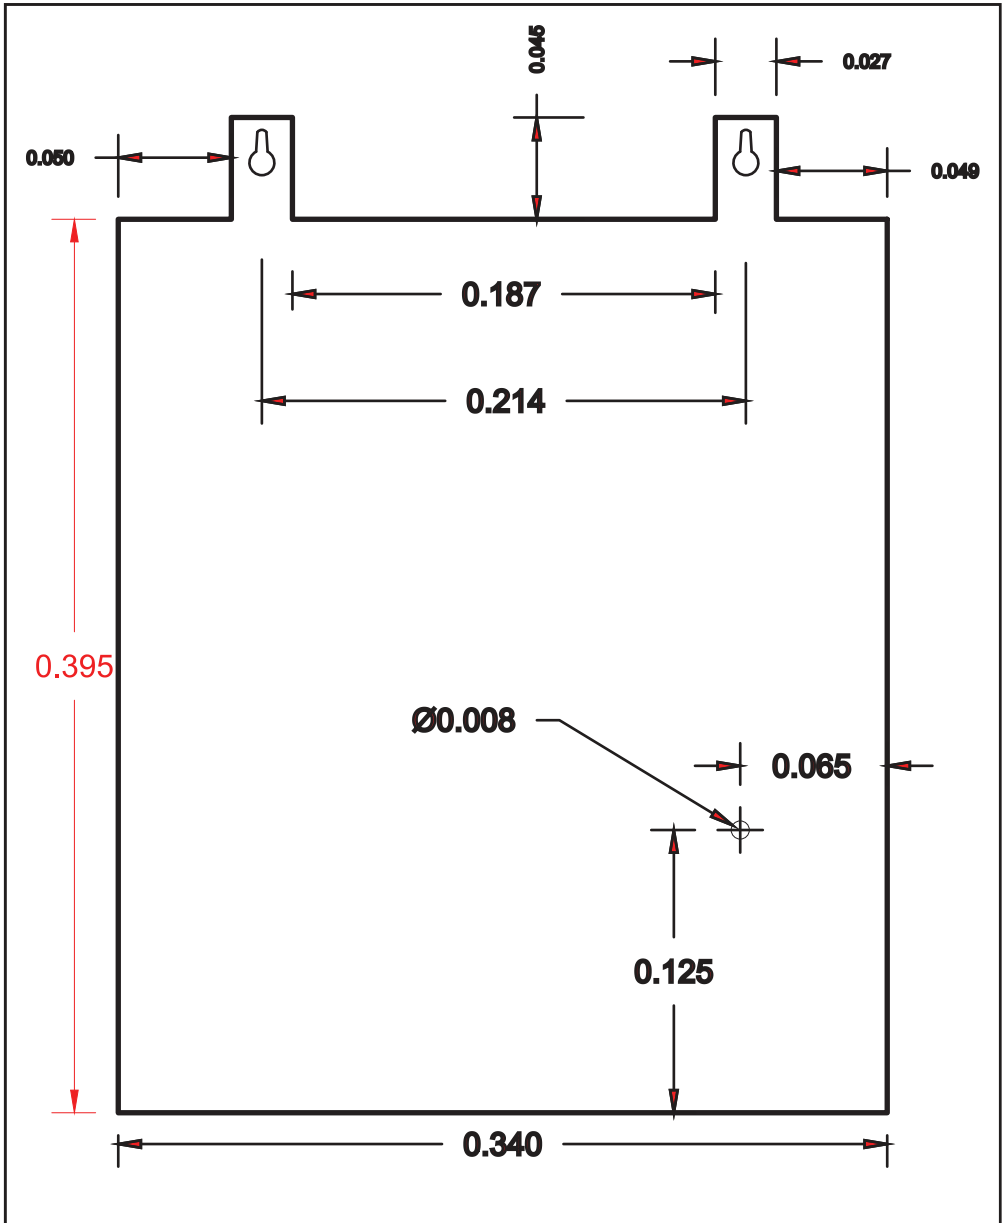

ضمانتنامه

بر کردن مشخصات مربوطه الزامی میباشد و مدت زمان ضمانت از زمان خرید ۱۸ ماه میباشد

مشخصات فروشنده

نام فروشگاه:

نام شهر:

آدرس:

تلفن:

مهر و امضا

مشخصات خریدار

نام خریدار:

آدرس:

تاریخ خرید:

تلفن:

مهر و امضا

شماره دستگاه:

پارس سرویس آنیل



۰۲۳-۳۶۷۰۷

ساعات پاسخگویی ۸ الی ۱۶ میباشد