

پارس
سرویس
آنیل

PARS SERVICE ANIL

دفترچه
راهنما



جاروبرقی

هشدار

این وسیله برای استفاده توسط افراد با ناتوانی فیزیکی حسی و عقلی یا افراد آگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یاد دادن دستور استفاده از وسیله باشد
 کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کند

دستور العمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از جارو برقی جهت پیشگیری از خطرات آتش سوزی برق گرفتگی آسیب جانی یا خرابی دستگاه در هنگام استفاده از آن لطفاً تمامی دستور العمل های زیر را مطالعه کرده و اجرا کنید این راهنما تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد برای مشکلاتی که آنها را درک نمی کنید با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید در غیر این صورت تمامی عواقب ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی موجود در این دفترچه بر عهده شخص مصرف کننده می باشد

این علامت هشدار ایمنی است این علامت بیانگر خطرات بالقوه ای که ممکن است باعث مرگ آسیب به شما و دیگران شوند



تمامی پیام های ایمنی به همراه با علامت هشدار ایمنی و در ادامه ی کلمات اخطار یا هشدار است این دو عبارت به معنای:

این علامت به شما می گوید که احتمال خطر و موارد غیر ایمنی وجود دارد که می تواند باعث آسیب شدید جانی یا مرگ شود



این علامت بیانگر خطرات و شرایط غیر ایمنی است که می تواند باعث آسیب جانی یا خسارات مالی شود



هشدار

در صورت آسیب دیدن سیم برق هرگز از جاروبرقی استفاده نکنید اگر کابل برق صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود

در صورت خیس شدن جاروبرقی از آن استفاده نکنید در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه میشود برای پیشگیری از خطر با مراکز خدمات مجاز تماس بگیرید

در صورت مفقود شدن یا معیوب شدن قطعات جاروبرقی از آن استفاده نکنید در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه میشود برای پیشگیری از خطر با مراکز خدمات مجاز تماس بگیرید

هرگز برای حمل سیم جاروبرقی استفاده نکنید و یا سیم آن را حول لبه های تیز نپیچید جاروبرقی را بر روی سیم آن قرار ندهید سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی و آسیب جانی یا آتش سوزی و یا خرابی دستگاه می شود

هرگز اجازه ندهید جاروبرقی به عنوان وسیله اسباب بازی استفاده شود همواره توجه خاصی به جاروبرقی که در نزدیکی کودکان است داشته باشید در غیر اینصورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه میشود

هرگز از سیم سیار استفاده نکنید این عمل منجر به آتش سوزی یا خرابی دستگاه میشود

هشدار

تعمیر وسایل برقی فقط باید توسط افراد مراکز خدمات مجاز انجام شود تعمیرات غیر مجاز منجر به خطرات شدید جانی می گردد

کودکان را از دستگاه دور کنید و مراقب باشید که هنگام جمع کردن سیم مانعی بر سر راه وجود نداشته باشد هنگام جمع شدن سیم حرکت آن سریع است

از ولتاژ صحیح استفاده کنید استفاده از ولتاژ نامناسب منجر به خرابی موتور دستگاه یا آسیب فردی کاربر می شود ولتاژ مناسب دستگاه در کف جاروبرقی ذکر شده است

پیش از کشیدن دوشاخه جاروبرقی از پریز تمامی کلیدها را خاموش کنید در غیر اینصورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود

از تعویض دوشاخه خودداری نمایید این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی و خرابی دستگاه میشود اگر دوشاخه و پریز مطابقت ندارد برای نصب پریز مناسب با یک برقکار تماس بگیرید

هشدار

از جاروبرقی برای برداشتن اشیا تیز اسباب بازی های کوچک سوزن سنجاق و غیره استفاده نکنید این عمل منجر به خرابی دستگاه و مخزن میشود

جاروبرقی را در محیط داخل منزل نگهداری کنید جاروبرقی را پس از هر بار استفاده به کناری قرار دهید تا در معرض ضربه نباشد

استفاده از این دستگاه برای افرادی نظیر کودکان که از توانایی فیزیکی محدودی برخوردارند یا ناتوان هستند یا از تجربه کمی برخوردارند مجاز نیست مگر تحت نظارت افراد بالغ بی توجهی در این امر منجر به صدمات مالی و جانی می شود

از مسدود کردن روزنه ها خودداری کنید روزنه ها را عاری از گرد و غبار کرک مو و هر چیزی که باعث کاهش فشار هوا میشود کنید در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه میشود

از قرار دادن اشیا در داخل روزنه ها خودداری کنید این عمل منجر به خرابی دستگاه میشود

از استفاده جاروبرقی بدون کیسه و فیلتر هوا خودداری کنید این عمل منجر به خرابی دستگاه میشود

هشدار

فقط از قطعات توصیه شده یا تولید شده توسط مراکز خدمات مجاز استفاده کنید در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود

جهت پیشگیری از آسیب جانی افراد یا پیشگیری از افتادن جاروبرقی در هنگام تمیز کردن پله ها همواره دستگاه را در پایین پله ها قرار دهید در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود

از قرار دادن فیلتر در داخل اجاق یا مایکروویو خودداری کنید این عمل منجر به آسیب و آتش سوزی میشود

پیش از قرار دادن فیلتر در دستگاه از خشک شدن کامل آن ها اطمینان حاصل نمایید در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه میشود

فقط به روش توصیه شده در این دفترچه از دستگاه استفاده کنید فقط متعلقات تایید شده استفاده کنید در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه میشود


از خشک کردن فیلتر در داخل خشک کن لباس خودداری کنید این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود

هشدار



پس از تمیز کردن فرش و مواد پر گرد و غبار کیسه را خالی و تمیز کنید این آلودگی ها باعث انسداد فیلتر ها و کاهش قدرت مکش و خرابی دستگاه می شوند کوتاهی در خالی کردن کیسه موجب خرابی دستگاه میشود

از خشک کردن فیلتر در نزدیکی آتش خودداری کنید این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود

اجزای جاروبرقی


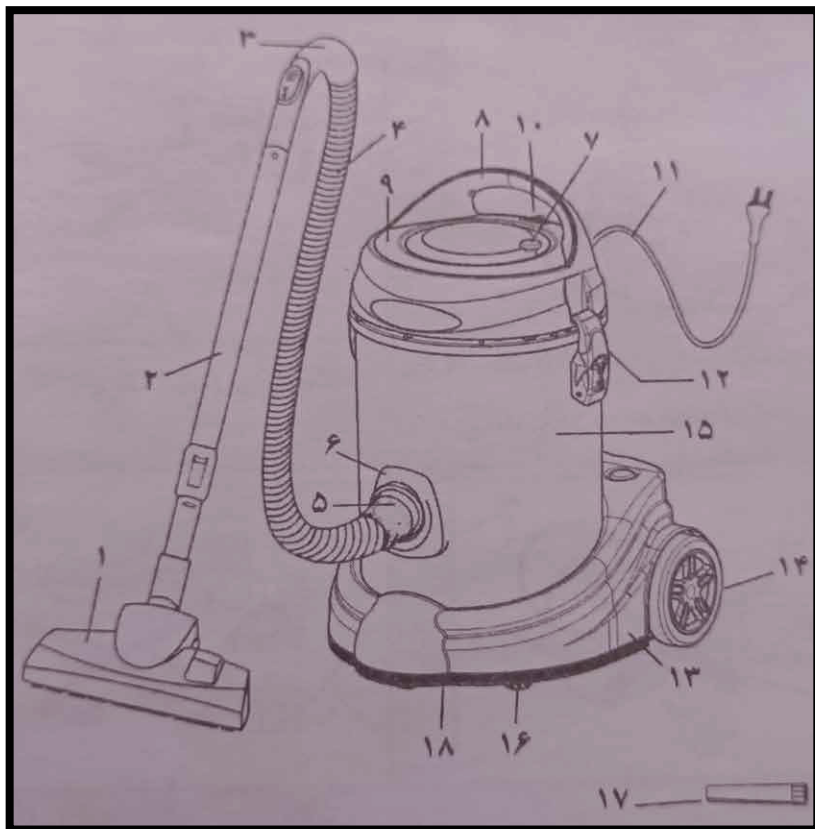


- | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| ۱. برس | ۷. سیم جمع کن | ۱۳. فرم جارو |
| ۲. لوله تلسکوپی | ۸. دسته جارو | ۱۴. چرخ عقب |
| ۳. زانویی | ۹. درب جارو | ۱۵. مخزن سطل جارو |
| ۴. خرطومی | ۱۰. کلید خاموش و روشن | ۱۶. چرخ جلو |
| ۵. کوبل خرطومی | ۱۱. کابل | ۱۷. گوشه گیر |
| ۶. کوبل بدنه | ۱۲. بست بغل | ۱۸. کفی زیری |

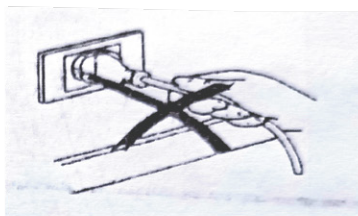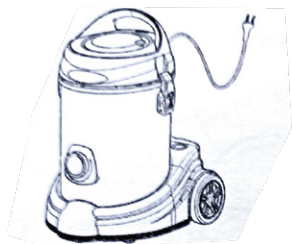



۱. لطفا دو شاخه را توسط سیم پریز نکشید

۲. سیم جارو برقی را هنگام کار از زیر چرخها بیرون بکشید

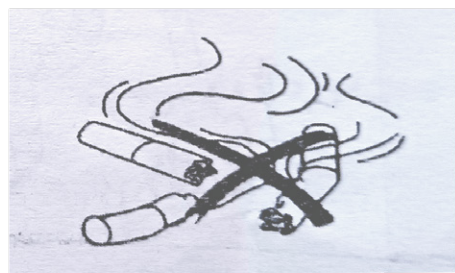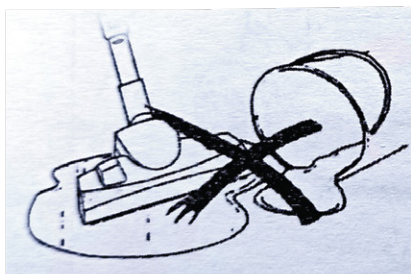

۳. هرگز سیگار و سایر موارد گرم را جارو نکند


۴. هرگز مایعات را جارو نکنید

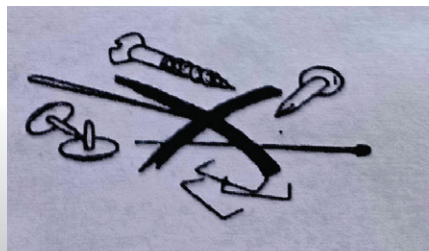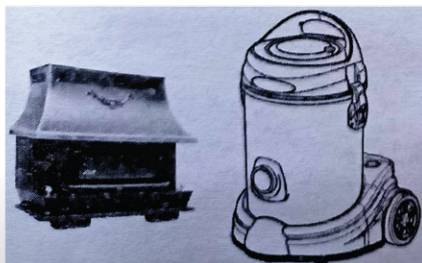

۵. هرگز اشیاء تیز و برنده را جارو نکنید


۶. دستگاه را از حرارت مستقیم دور نگه دارید

نحوه عملکرد (طریقه استفاده از دستگاه)

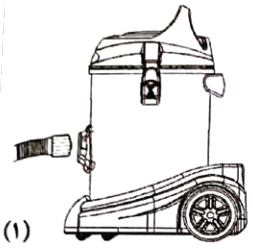


(۱)

۱) ابتدا خرطومی جاروبرقی را توسط کوبل خرطومی به کوبل بدنه جاروبرقی متصل نمایید به نحوی که کوبل خرطومی داخل کوبل بدنه در جهت عقربه های ساعت فشار داده و محکم نمایند مطابق تصویر.

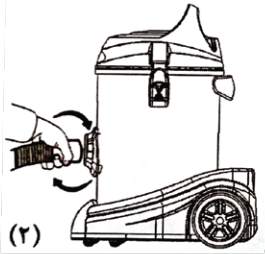

(۲)


۲) سپس برس جاروبرقی را به لوله استیل جاروبرقی متصل و به زانوی خرطومی محکم نمایید.

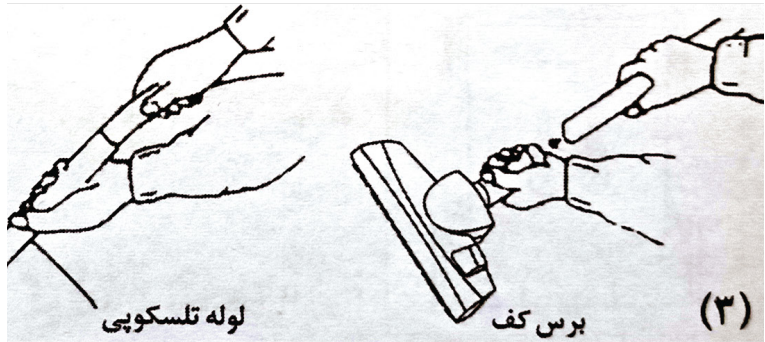

لوله تلسکوپی

برس کف (۳)

لازم به ذکر می باشد که یک قطعه گوشه گیر همراه این جاروبرقی می باشد که شما می توانید از گوشه گیر جهت تمیز کردن گوشه و کنج اتاق یا سخت و محل هایی که برس جاروبرقی امکان حرکت ندارد استفاده نمایید.

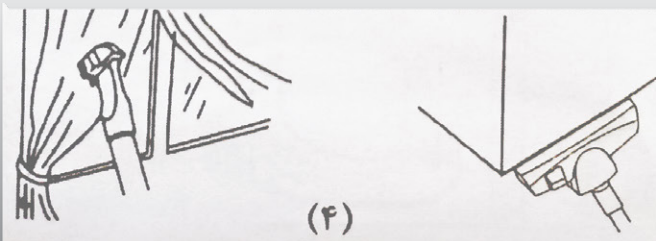

(۴)

۳) کیسه جاروبرقی را داخل مخزن قرار داده به نحوی که سبد داخل کیسه قرار گرفته سر جارو را روی آن گذاشته سپس بست بغل جارو را محکم نمایید.

۴) کلید جاروبرقی را روی حالت خاموش قرار دهید

۵) پس از اتصال دو شاخه پریز، دستگاه را روشن و شروع به کار نمایید

نحوه تخلیه جاروبرقی

۱) ابتدا کلید جاروبرقی را خاموش و از پریز بیرون بکشید

۲) قسمت موتور (سر جارو برقی) را بعد از باز کردن بست ها بردارید.

۳) سبد داخل مخزن را با دست گرفته و به حالت پیچشی داخل مخزن چند بار



تکان دهید تا مواد چسبیده از آن جدا شود.



۴) کوبل خرطومی را از بدنه جدا نموده به نحوی که جهت عکس حرکت عقربه

های ساعت چرخانده شود و سپس آن را بیرون بکشید.

۵) چند دقیقه صبر کنید تا غبار مخزن ته نشین شود، سپس سبد را خارج و زباله

را تخلیه نموده.

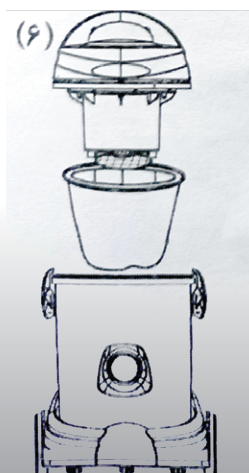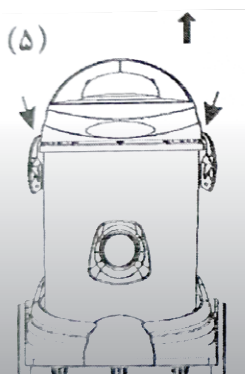

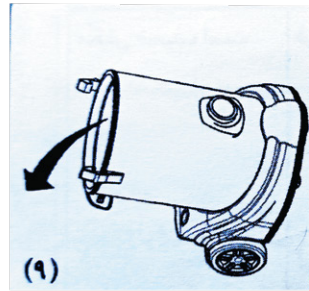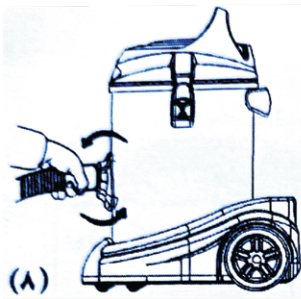

نکاتی جهت نگهداری دستگاه:

- ۱) به منظور حفظ کارایی دستگاه و طول عمر موتور آن پس از ۱۰ دقیقه کار کردن جاروبرقی را خاموش و دوباره روشن نمایید.
- ۲) تخلیه زودهنگام جاروبرقی و شستن آن با آب سرد هر چهار ماه یکبار لازم میباشد.
- ۳) تمیز کردن فیلتر جاروبرقی و شستن آن با آب سرد نیز لازم و ضروری است.

مدت زمان گارانتی از تاریخ خرید دستگاه میباشد و مشتری می بایست در زمان خرید از فروشگاه مربوطه فاکتور خرید دریافت نماید

اشکالات ممکن و برطرف سازی آنها

اشکالات	علت	راه حل
موتور کار نمیکند	دو شاخه کامل به برق متصل نمی باشد	دو شاخه و پریز را چک کنید
مکش ضعیف است	فیلتر کثیف شده کیسه زباله پر میباشد فیلتر خروجی کثیف میباشد	فیلتر را تمیز کنید کیسه زباله را تخلیه نمایید فیلتر را تمیز کنید
سیم جمع کن عمل نمیکند	راههای عبور هوا مانند برس لوله تلسکوپی، خرطومی مسدود شده است	برس، لوله تلسکوپی و خرطومی را چک کنید و اشکال را برطرف نمایید
سیم جمع کن عمل نمیکند	سیم برق روی سیم جمع کن گیر کرده است	آن را بیرون بکشید و مجدداً جمع کنید
دستگاه گرم شده است	کمی گرما نرمال میباشد	

محدودیت ها ضمانتنامه:

۱. عیوب و صدمات ناشی از نوسانات برق و آتش سوزی و بلایای طبیعی.
۲. عیوب و صدمات ناشی از حمل و نقل نادرست یا سقوط دستگاه.
۳. هر نوع تعمیر در مدت ضمانت باید توسط تعمیر گاه های مجاز انجام گردد در غیر این صورت ضمانت از درجه اعتبار ساقط است.
۴. لوله خرطومی برس و لوله تلسکوپی شامل ضمانت نمی باشند.

فرم گزارش تعمیر کار

نماینده محترم خدمات پس از فروش فقط در صورت سوختگی موتور دستگاه، فرم پر فراز شده را تکمیل و جدا نموده همراه موتور سوخته به آدرس شرکت ارسال نمایید و در سایر موارد گزارشی تکمیل و کپی گرفته و به آدرس شرکت ارسال نمایید

توجه این قسمت فقط توسط تعمیر کار پر شود

ردیف	تاریخ مراجعه	نوع عیب	قطعه مصرفی	امضا مشتری	توضیحات

ضمانتنامه

بر کردن مشخصات مربوطه الزامی میباشد و مدت زمان ضمانت از زمان خرید ۱۸ ماه میباشد

مشخصات فروشنده

نام فروشگاه:

نام شهر:

آدرس:

تلفن:

مهر و امضا

مشخصات خریدار

نام خریدار:

آدرس:

تاریخ خرید:

تلفن:

مهر و امضا

شماره دستگاه:

PARS SERVICE ANIL



ساعات پاسخگویی ۸ الی ۱۶ می باشد